Garage 206 mecânica e elétrica

Nesse blog eu conto as minhas aventuras de desventuras quando possuía um 206 1.6 8V.

Seguidores (130) Seguinte

Seguir

domingo, 21 de julho de 2013

Esquemas e códigos Peugeot Todos.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO DOCUMENTO:

1 - DETALHAMENTO DA FUNÇÃO EM TRÊS ESQUEMAS:
Diagrama esquemático.
Esquema de ligação.
Esquema de instalação.
2 - CONSTITUIÇÃO dos diagramas:

Diagrama esquemático:

- suprimentos (+ e -)
- componentes (com referências, símbolos de função e detalhes internos eletro-mecânicos, com exceção para a eletrônica)
- soquetes do conector de componentes
- pontos de terra
- linhas de arame (com referência)

Esquema de ligação:

- suprimentos (+ e -)
- componentes (com referências, símbolos de função, sem detalhes internos eletro-mecânicos)
- interconexões (conectores com referências)
- pontos de terra (com referência)
- emendas (com referência)
- arreios (com referência)
- referências fio

Esquema de instalação:

- vista parcial ou total fantasma do veículo (em perspectiva)
- componentes (posição de referência)
- interligações (posição de referência)
- emendas (posição de referência)
- pontos da Terra (posição de referência)
- arnês (referência, prazo)
- passagens de partição

3 - Codificação de funções:
O princípio subjacente a esta numeração é anexar o número de componentes a uma função eléctrica.
As funções são agrupadas em oito famílias.

Unidade de potência:

- 10 - partida, a geração actual
- 11 - sistema de ignição, pré-aquecimento
- 12-13 - sistema de combustível, injeção de combustível
- 14 - diagnóstico do motor
- 15 - sistema de refrigeração
- 16 - caixa de velocidades, eixos de transmissão
- 17 - motor de alimentação elétrica - acumulador

Exterior iluminação e sinalização:

- 20 - luzes de nevoeiro traseiras
- 21 - luzes de travagem
- 22 - luzes de marcha atrás
- 23 - indicador de direção, pisca-piscas repetidores laterais, avisos de perigo
- 24 - luzes, faróis dim-dip (DIM-DIPS)
- 25 - chifres
- 26 - faróis, luzes traseiras, luzes de placa de matrícula, lâmpadas laterais e lâmpadas indicadoras

Interior de iluminação:

- 30 - iluminação do habitáculo
- 31 - iluminação compartimento fechado

Informações sobre o driver:

- 40 - arrefecimento do motor e outras informações da água, geração atual
- 41 - Informações de óleo do motor
- 42 - velocidade do motor e informação de ar do motor

ENTRE PARA O GRUPO DE BATE PAPO NO WHATSAPP TEM QUASE 200 COLEGAS UM AJUDANDO O OUTRO É TOP 21 969019877

Clique no nosso canal.

Blog Archive

► 2020 (10)
► 2019 (14)
► 2018 (8)
► 2017 (20)
► 2016 (22)
► 2015 (40)
► 2014 (102)
▼ 2013 (113)
► Dezembro (6)
► Novembro (13)
► Outubro (1)
► Setembro (5)
► Agosto (12)
▼ Julho (21)
Junta do cabeçote.
Bom fim de semana a todos.
Me preparando para a compra de 4 pneus 175x65x14
Peugeot 206 Delivery.
Peugeot é tudo de bom, acredite!
Apertos na suspenção dianteira 206
Motor TU identificação
206 MOTOR TU5JP MOTOR TU1JP MOTOR TU3JP CARACTERÍ...
Identificação junta do cabeçote. 206 MOTOR TU5JP M...
Esquema Ligação Módulo do Citroen Peugeot com moto...
Montagem do cabeçote e correia dentada do 206 1.6 8v
Esquemas e códigos Peugeot Todos.
Dicas de Injeção do Peugeot 106
Tipos de motores Peugeot CC
Remoção da caixa de marcha do 206
Gata da Peugeot
Peugeot 206 Perua em Preto Fosco
É chato quando a gente não consegue fazer o que qu...
206 Girl
Troca do líquido de arrefecimento do radiador.
Pesquisa por preços de pneus mais baratos.
► Junho (15)
► Maio (6)
► Abril (12)
► Março (6)

- 43 - combustível e informações de pré-aquecimento
- 44 - Informações de freio
- 45 - Informação suspensão
- 46 - caixa de velocidades e a transmissão de informações
- 47 - Informação aviso sonoro
- 48 - Informação de verificação do motor
- 49 - portas, etc informações

Limpe-lavagem:

- 50 - limpa pára-brisas
- 51 - lavagem de pára-brisas
- 52 - limpador de vidro traseiro
- 53 - lavagem de tela traseira
- 54-55 - farol limpar-lavar, farol lavar

Mecanismos de assistência:

- 60 - vidros dianteiros elétricos
- 61 - vidros traseiros elétricos
- 62 - fecho central
- 63 - assentos controlados eletricamente
- 64-6469 - espelhos controlados eletricamente
- 6470-6499 - coluna de direção
- 65 - cintos de segurança passiva
- 66 - Correção da altura dos faróis
- 67 - caixa de velocidades e a transmissão de assistência
- 68 - teto solar, quartos traseiros

Ajudas de motorista:

- 70 - freios
- 71 - direcção assistida variável
- 72 - computador de bordo, relógio
- 73 - cruise control
- 74 - aviso de gelo
- 75 - detecção de proximidade
- 76 - sob detecção inflação
- 77 - suspensão

Conforto de condução:

- 80 - aquecimento / ventilação, ar condicionado
- 81 - equipamentos de aquecimento (vidro traseiro aquecido, vidro e espelhos, vidro, mais leve)
- 82 - codificado anti-arranque
- 83 - assentos aquecidos
- 84 - rádio, antena, telefone rádio
- 85 - aviso de gelo
- 86 - sistema de alarme anti-roubo
- 87 - eletricamente controlado cego

4 - Codificação de componentes:
Componentes têm uma figura número quatro, por exemplo: 4310.
Os dois primeiros números indicam a função, as duas figuras a seguir identificar o componente.
Os números para lâmpadas indicadoras são precedidas pela letra V, por exemplo: V2610.

Numeração especial de equipamento que fornece uma alimentação elétrica:

- BB00: bateria
- BB10: bateria + unidade ve
- CA00: interruptor de ignição
- BF00: caixa de fusíveis

Conectores livres, que têm uma função particular (por exemplo, testes de função) são contados como componentes com a letra C em frente, por exemplo: C1300.

A numeração dos pontos de terra:

- a letra M é usado seguido por um número de identificação
- exemplos: M2A, M90C

Splice numeração:

- a letra E é utilizado, seguido por um número de identificação
- exemplos: E028, E002
- aplicação de um índice alfabético se as junções são idênticos, e. g: E005A, E005B

5 - Interconexão NUMERAÇÃO:
As letras são usadas IC seguido por um número de identificação de dois dígitos. Aplicação de um índice alfabético se as interligações são idênticos, e. g: IC20, IC05A, IC05B.
6 - NUMERAÇÃO DE PONTE DE BLOCO Conectores:
A carta B é utilizado, seguido de um número de 3 a figura, e. g: B001. Aplicação de um índice alfabético se os terminais são idênticos e. g: B003A, B003B.
7 - codificação de fios:
Este código permite que o número de ligação de fios para o tipo de fornecimento ou a função eléctrica. Abastecimento é dividido da seguinte forma.

Alimentação antes de um fusível:

► Fevereiro (6)
► Janeiro (10)
► 2012 (45)

Marcadores

205
206 cc
206 de A a Z bomba d'água
206 de A a Z cavaletes e macacos
206 de A a Z compressor do ar condicionado
206 de A a Z correia alternador
206 de A a Z correia de acessórios
206 de A a Z kit trambulador
206 de A a Z rolamentos e suspensão traseira
206 de A a Z semi eixo
206 de A a Z tulipa
206 Diesel
206 Tuning
A história da Peugeot
Acendedor de cigarros
Acessórios Automotivos
Acidente de percurso
Ajuda on-line
Aprecie sem moderação
Ar condicionado
Aterramentos
Bandeja da suspensão
Bateria
Bibliografia do meu Peugeot 206 Soleil 2000
Bico Injetor
Bieleta da barra estabilizadora dianteira
Bieleta do trambulador 206 1.6 8V
Blog
Bomba de combustível
BSI travada
Cabo da embreagem 206
Cabo de embreagem
Caixa de fusíveis compartimento do motor
Caixa de fusíveis externa
Caixa de fusíveis interno
Caixa de fusíveis Maxi fusível
Caixa de fusíveis sistema de sonorização
Câmbio
Canal de terceiros no YouTube
Canal do blog no Youtube
Catálogo de peças Peugeot 1.6 8V/1.6 16V/ 1.4 8V e 1.8 8V
Chave telecomando
Chicote da lanterna do 206
Código de sensores elétricos
Comentários dos nossos seguidores
Compras na net
Corpo de borboleta
Correia Dentada 205 306 405 806
Correia Dentada do 206 1.6 16V
Correia dentada
Correia dentada motor 1.6 8V
Correia dentada motor 1.8 16V
Correia dentada Partner 1.8 8V
Correia Poly V "correia de acessórios"
Coxim do motor 206
Detalhes técnicos
Diagrama 206 motor 10 16V

- BB: bateria + alimentação ve
- AA: acessório + oferta ve
- CC: ignição controlada + ve oferta
- W: sidelamp + oferta ve
- KK: + oferta ve após a ignição desligada

Exemplo: BB2 (tipo de alimentação + número de identificação do fio).

Fornecimento depois de um fusível:

- B: bateria + alimentação ve
- A: fornecimento de acessórios + ve
- C: ignição controlada + oferta ve
- V: sidelamp + oferta ve
- K: + oferta ve após a ignição desligada

Exemplo: B02A (tipo de alimentação + fusível número + número de identificação do fio, número ou letra).

Suprimentos específicos:

- M: terra
- D: triagem

Exemplo: M262 (tipo de alimentação + número de identificação do fio, número ou letra).
Comentários: cada veículo tem características especiais na codificação dos fios sobre os suprimentos (eles são tratados como variantes).

Outras conexões entre os componentes:

- os números sobre a repetição esquerda o número da função em questão (ver: codificação de funções)
- os números à direita representam o número de identificação na função

Exemplo: 2604 (número de função + número de identificação do fio).
8 - Abreviaturas:
Essas abreviações são citados nos terminais de certos componentes (e. g interruptor de ignição).
+ BB: bateria + ve.
+ AA: acessório + ve.
+ CC:. ignição controlada + ve
+ KK: + ve depois de ignição.
9 - Os códigos de cores:
BA: branco.
BE: azul.
BG:. bege
GR:. cinza
JN:. amarelo
MR:. marrom
NR: preto.
OR:. laranja
RG:. vermelha
RS:. rosa
VE:. verde
VI:. malva
VJ: verde / amarelo.
10 - LEITURA DOS diagramas esquemáticos:

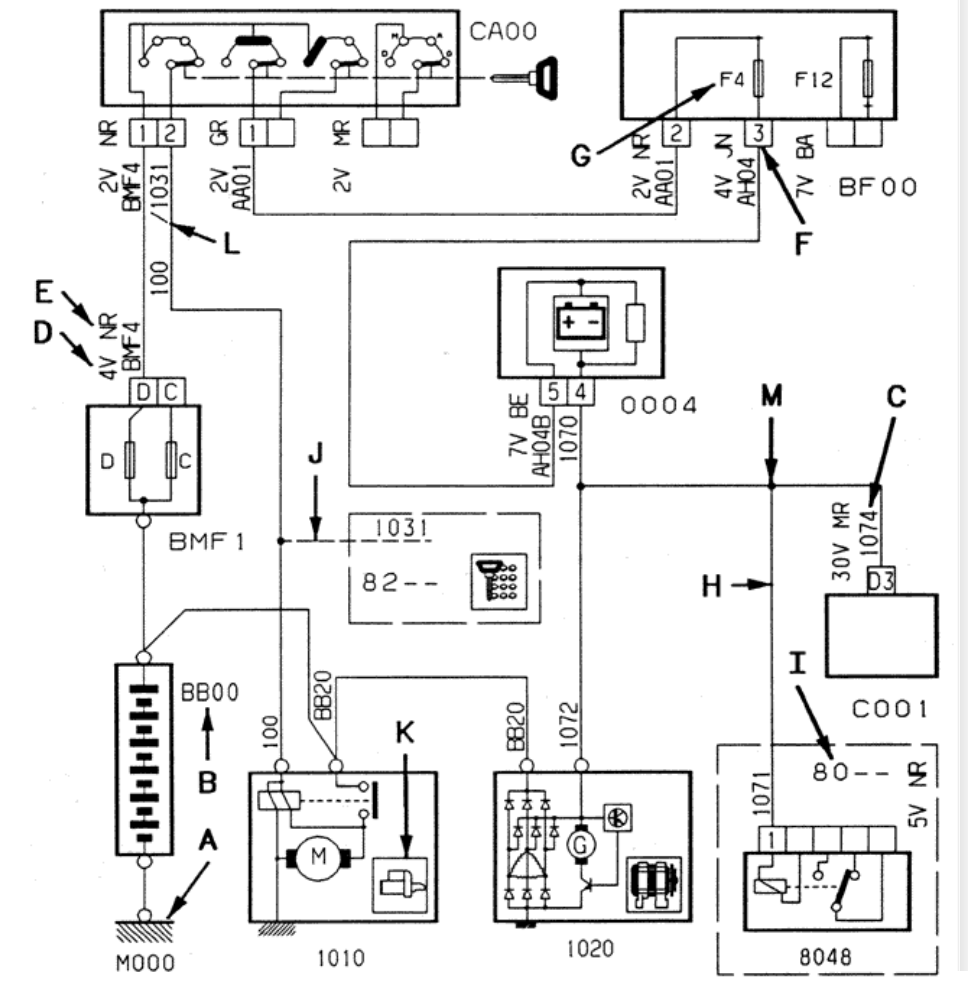

A:. Representação de um ponto de terra
B: número de componentes.
C: Número de arame.
D:. conector número de soquete
E:. cor conector
F: Número de conector do soquete.
G: número fusível.
H: representação da informação vai para outra função.
I:. número da função envolvida
J: representação de um fio, dependendo da especificação do veículo.
K: diagrama de componentes.
L: unindo fios.
M: representação de uma emenda.
11 - Lendo Diagramas de Fiação:

Diagrama 206 motor 14 8V
Diário de um Peugeot
Dicas de Mecânica : 206 MOTOR TU5JP MOTOR TU1JP MOTOR TU3JP CARACTERÍSTICAS - IDENTIFICAÇÕES ÁRVORES DE CAMES
Dicas de Mecânica: Esquema Ligação Módulo do Citroen Peugeot com motor NFZ (tu5jp)
Dicas de Mecânica: Geral
Dicas de Mecânica: Identificação junta do cabeçote B1DB1AK1 - 206 MOTOR TU5JP MOTOR TU1JP MOTOR TU3JP
Dicas de Mecânica: Identificação motor TU
Dicas de Mecânica: Montagem do cabeçote e correia dentada
Dicas de Mecânica: Remoção da caixa de marcha 206
Dicas de Mecânica: Suspensão Apertos
Dicas de Mecânica: Tipo de motores do 206 cc
Direção hidráulica
Editorial
Embreagem do 206 motor TU5JP
EP Auto Elétrica
Escapamento Motor 1.6 8V
Esquema elétrico motor de partida e alternador 206 14 flex
Esquema Elétrico Peugeot 106 M Marelli 1AP40
Esquema Elétrico Peugeot 206 1.0 16V
Esquema Elétrico Peugeot 206 1.6 8V
Esquema Elétrico Peugeot 206 linha 2005 em diante com motor 1.4 8V
Esquema Elétrico Peugeot 206 motronic 74
Esquema Elétrico Peugeot 206 motronic 744
Esquema Imobilizador 206
Esquema kit verão do tempra no pug
Esquema ligação auto rádio
Esquema ligação CB do Peugeot 206
Esquema painel instrumentos do 206
Esquema painel instrumentos do 206 14 flex
Esquema Termostato eletrônico motor 1.6 8V
Esquemas Elétricos
Faça você mesmo
Falando sobre carros
Faróis
Filtro combustível
Filtro de óleo motor
Finanças
Freios
Garagem
Gatas
Grupo de bate papo
Instalando chicote do auto rádio.
IPVA
Lâmpadas
Leilão
Ligações Elétricas Automotivas
Logo
Logomarca
Luz de revisão periódica
Luz de serviço
Mangueiras do sistema de arrefecimento
Manual Peugeot 106
Manual Peugeot 206
Manual Peugeot 307

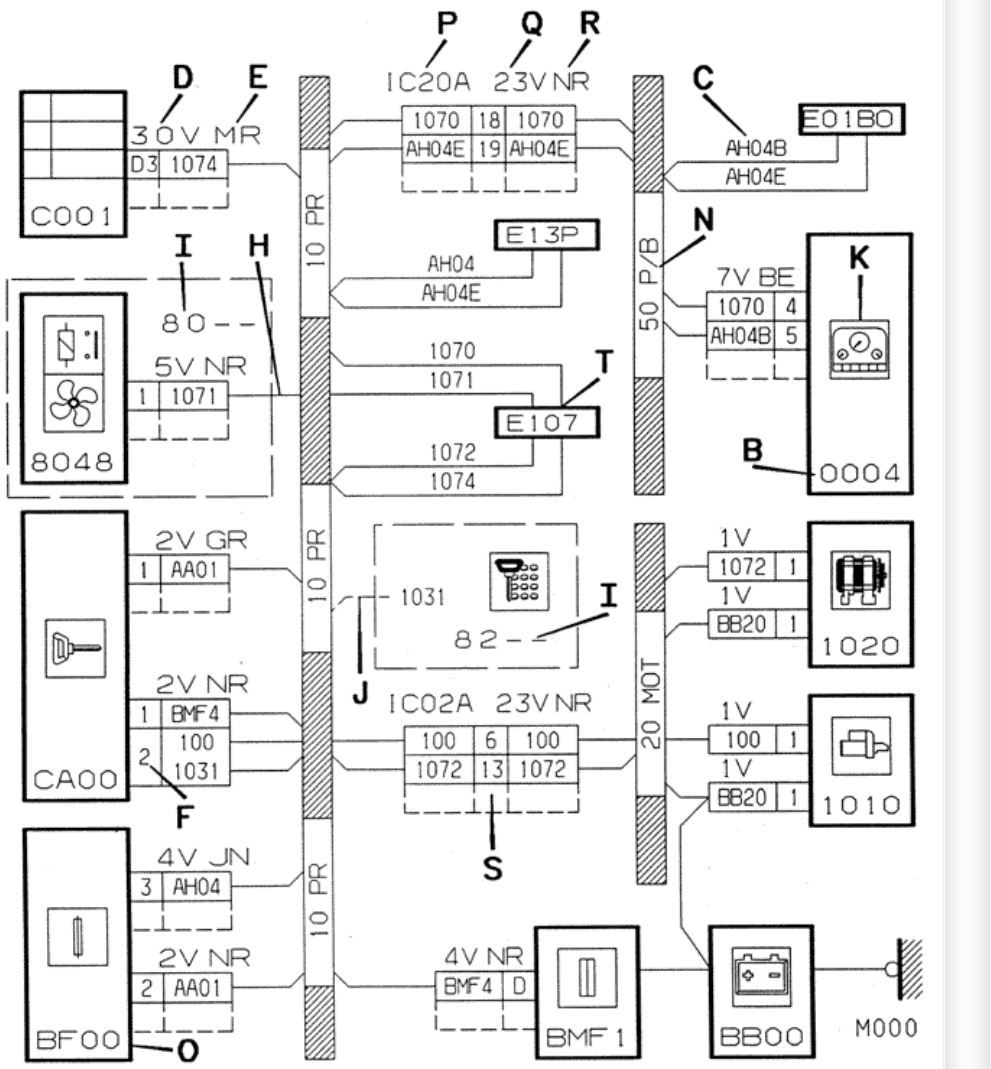

N: identificação arnês.
ó:. diagrama caixa de fusíveis
P: número de interconexão.
Q: número de maneiras de interconexão.
R: cor de interconexão.
S: representação de uma interconexão parcial.
T: representação de uma emenda.
12 - LEITURA Diagramas de Instalação

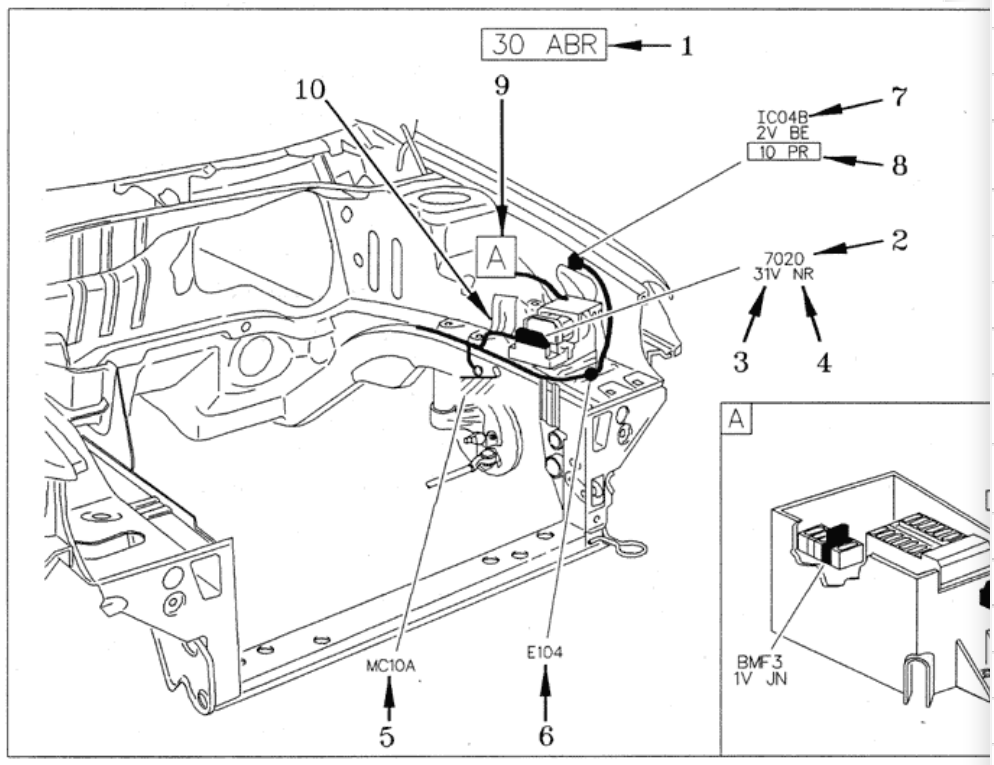

1: identificar o cinto mostrado.
2: identificação do equipamento.
3: número de formas de conexão.
4:. cor conector
5: representação de um ponto de terra.
6: representação de uma emenda.
7: identificação de uma interconexão.
8: identificar o aproveitar conectado.
9, para mais detalhes veja a caixa indicada.
10: localização da etiqueta arnês.

LISTA DE COMPONENTES (seção 1):

- B001: Bloco de ponte mista 1.
- B002: Bloco de ponte mista 2.
- B003: Bloco de ponte mista 3.
- BB00: bateria.
- BB01: montagem da bateria (parte traseira).
- BB02: montagem da bateria (inferior frontal).
- BB03: montagem da bateria (frontal superior).
- BB04: unidade de montagem central de bateria.
- BB05: bateria de partida.
- BB06: bateria.
- BB10: bateria + unidade de controle ve.
- BCP3: 3 relé detector de proteção.
- BF00: caixa de fusíveis do habitáculo.
- BF01: caixa de fusíveis sob capô.

Manutenção programada no meu 206
Mec-Arte
Mecânica
Modo ECO
Motor EC5 1.6 16V
Norma Din
Numeração de chassi
Painel de instrumentos 206 2 vias
Palio Fire Flex 2006 Branco
Para-choques plásticos do 206.
Pedido de esquemas
Peugeot
Peugeot 106
Peugeot 206 14 flex
Peugeot 206 Soleil 2000
Peugeot 206 Soleil 2001 do JP
Peugeot 207
Poster 206
Projeto 206
Projeto elétrico
Radiador
Rebaixado
Rodas
Rolamento suspensão 206
Rolamentos e bucha PU
Scanner MaxiScan MS509
Semi eixo lado esquerdo. Tulipa lado esquerdo
Sensor de DH
Sensor de rotação
Sensor de rotação 206 1.016V
Sensor de velocidade
Sensores e atuadores do 206 1.6 8V Bosch M 7.2
Sistema de arrefecimento
Sistema Flex
Surrados 206
Suspensão dianteira Pug 206
Tabela de aplicações de fusíveis do 206
Tabela de aplicações sensores motor 10 16V D4D
Termostato eletrônico
Trânsito
Troca de óleo e filtro motor
Tuning
Vareta nível do óleo motor
Velas
Vídeos
Vídeos Tunados
Visualizações
YouTube

Denunciar abuso

Todo o conteúdo é grátis mas querendo contribuir.

Clique na imagem para ir no canal YouTube

- BF02: caixa de fusíveis (compartimento de bagagem).
- BGP0: unidade de controle centralizado (polícia).
- BH12: 12 caixa de fusíveis (habitáculo).
- BH28: 28 caixa de fusíveis (habitáculo).
- BMF1: unidade fusível maxi.
- BMF2: unidade fusível maxi.
- BMF3: unidade fusível maxi.
- BMF4: unidade fusível maxi.
- BM27: Placa de fusível do motor com 27 fusível (s).
- BM34: Placa de fusível do motor com 34 fusível (s).
- BSI1: interface de sistemas de built-in.
- C001: conector de diagnóstico.
- C002: conector de fios avaria.
- C004: instrumento conector de diagnóstico do painel.
- C1030: test conector do motor informação corrida.
- C1042: disjuntor geral conector opcional circuito.
- C1100: Conector de teste de ignição.
- C1105: Conector de supressão de ignição.
- C1110: Conector de ajuste de ignição para idle.
- C1200: Conector de teste de injeção.
- C1250: Conector de ajuste de controle de emissões.
- C1260: bomba de alimentação conector de fusível.
- C1265: carburador aquecimento resistor conector de porta-fusíveis.
- C1270: Conector de teste EGR.
- C1300: Conector de teste de injeção-ignição.
- C1310: ignição / injeção conector de fusível.
- C1360: sensor de aquecedor conector porta-fusível de oxigênio.
- C1400: Conector de TDC.
- C1450: Conector de desenvolvimento do sistema.
- C1500: fan conector teste de operação.
- C1630: conector de teste (caixa automática).
- C1700: Conector de teste gerenciamento eletrônico.
- C1800: conector de diagnóstico GLP.
- C200: Caravana do conector do soquete.
- C2310: condução conector de controle duplo escola.
- C2600: nevoeiro lâmpada conector de porta-fusível frente.
- C310: Caravana do conector da fonte de iluminação positivo da bateria.
- C4640: conector de porta-fusíveis para abastecimento cronógrafo.
- C6235: Conector de teste de travamento da porta.
- C6301: conector de teste (armazenar na memória - assento).
- C6540: seat conector teste cintos pré-tensionamento.
- C6560: Conector de teste do saco de ar.
- C6570: Conector de teste air bag + pré-tensionador.
- C6640: Passeio conector sangramento circuito altura.
- C6860: Conector de teste capota elétrica.
- C7000: Conector de teste de freio anti-bloqueio.
- C7001: ABS conector de porta-fusível de potência.
- C7050: Conector de teste de controle de tração.
- C7100: Conector de teste de direção hidráulica variável.
- C7215: conector de diagnóstico ecrã multifunções.
- C7710: Conector de teste de suspensão.
- C8000: Conector de teste do aquecedor.
- C8201: Conector de teste imobilizador.
- C8400: Bateria de rádio + conector ve.
- C8600: Conector de teste de alarme.
- C861: conector da fonte de alarme.
- C8630: conector de diagnóstico da unidade de proteção.
- CA00: interruptor de ignição.
- CCS1: sinalização conjunto de controle central (polícia).
- CP00: Tomada traseira 12 V.
- CPC0: deslizamento de montagem contacto de porta (à esquerda).
- CPC1: deslizamento de montagem contacto de porta (direita).
- CP01: tomada de 12 V frente.
- CT00: direcção conector rotativo roda.
- CV00: unidade de comutação sob volante (COM 2000).
- DRAG: Terra blindado.
- DRA1: blindado terra 1.
- ECV0: conjunto de controle de volante.
- MF00: bateria de arranque maxi-fusível.
- MF01: alternador fusível maxi.

Sala de bate papo

Click no link abaixo para entrar:

http://my.cbox.ws/paulinoelizeu

Quase sempre estou após as 21:30 horas.

Total de visualizações



720,186

DICAS DA NET

ESSAS INFORMAÇÕES FORAM COLETADAS DA NET SE QUISER SEGUIR É POR SUA CONTA E RISCO (O QUE É UM PEIDO PRA QUEM ESTÁ CAGADO?)

* Toda vez que for mexer na bateria lembre-se que as portas estejam fechadas e os vidros se forem elétricos esteja na posição fechado e luzes apagadas e a chave fora da ignição para que o comando não entre em modo ECO

* Desconectar os dois cabos da bateria e juntá-los por 48 horas reseta o módulo.

* Uma outra dica é desconectar o plug da UCE (módulo) e passar uma lâmina em seus terminais como se quisesse fazer um curto entre seus pinos, esse procedimento é feito por alguns técnicos da marca.

* Pra quem cortou o chicote do rádio e o carro entrou em modo ECO juntar os fios vermelho e azul faz com que o módulo reconheça o rádio mesmo sem ter rádio fazendo assim voltar ao normal algumas funções que deixaram de ligar.

* O amortecedor da tampa traseira do gol bola é o mesmo do Peugeot 206.

* Desconectar e reconectar alguns conectores pode resolver algum problema de mal contato.

MODO ECO

Neste veiculo é muito comum o bloqueio do sistema IMOBILIZADOR após a remoção da bateria, e no painel digital central aparece a indicação "ECCO". Nesta situação, a partida do motor fica desabilitada, ocasionada pela perda da alimentação elétrica.
Para reabilitar o sistema novamente, é necessário efetuar o "RESET" do sistema.
Para isto proceda da seguinte forma:

1) Desligue o cabo POSITIVO da bateria (12,00 volts);
2) Aguarde, no mínimo 60 segundos e religue o cabo POSITIVO da bateria;
3) Ligue a chave de ignição por 30 segundos;
4) Desligue a chave de ignição por 3 segundos;
5) Repita os procedimentos de 3 a 4 por mais 5 consecutivas.
6) Efetue a partida do motor e deixe em marcha lenta durante 60 segundos;
7) Desligue o motor;
8) O "RESET" do modo ECCO foi efetuado com sucesso;
9) Se a partida não foi possível durante o procedimento 6, examine o sistema de injeção ou imobilizador a procura de falhas no sistema.

* Mais dicas da net assim que reunir posto por aqui, vlw...

Lista de desejos.

Sem esconder nada, é paixão mesmo.

ACESSÓRIOS:
**Rádio Philco com CD
**Par de alto falantes 6" triaxiais nas portas dianteiras
**Par de alto falantes 5" woofer no tampão traseiro
**Par de alto falantes 2" tweeter no tampão traseiro
**Aerofólio na tampa traseira
**Insulfilme de 75%
**Rodas de liga leve
**Para-choque inferior dianteiro com abertura de farol
**Par de farol de neblina amarelo com lâmpadas de 100W
**Tapetes personalizados
**Capas para o banco personalizados
**Par de lanternas tuning

- MF175: compartimento do motor MEGA-fusível 175 A.
- PS00: Placa conector.
- PSF0: placa de conexão - caixa de fusíveis (habitáculo).
- PSF1: placa de conexão - caixa de fusíveis (sob o capô).
- PSF2: placa de conexão - caixa de fusíveis (compartimento de bagagem).
- V0004: luz de aviso de parada.
- V1000: lâmpada de advertência de carga.
- V1001: baterias de tracção lâmpada de carga correta.
- V1002: baterias de tracção descarregada lâmpada de advertência.
- V1017: 12 V lâmpada de aviso de falha do conversor.
- V1100: lâmpada de advertência teste de ignição.
- V1150: luz de aviso de pré-aquecimento.
- V1200: lâmpada de advertência teste de injeção.
- V1203: Bomba de corte de luz.
- V1300: lâmpada de advertência diagnóstico do motor.
- V1700: lâmpada de advertência temporária culpa.
- V1701: lâmpada de advertência de carro para a frente.
- V1702: Lâmpada reversa aviso unidade.
- V1703: lâmpada de aviso de falha de isolamento.
- V1800: lâmpada de advertência fornecimento de gás.
- V2000: lâmpada de advertência luz de nevoeiro traseira.
- V2010: luz de advertência luz de nevoeiro da frente.
- V2300: lâmpada de advertência do perigo.
- V2310: direita ou luz indicadora pisca-pisca esquerdo.
- V2320: LH luz de aviso indicador de direção.
- V2330: RH luz de aviso indicador de direção.
- V2600: lâmpada de advertência sidelamp.
- V2610: lâmpada de advertência médios.
- V2620: Lâmpada principal advertência do feixe.
- V2660: lâmpada de advertência luz de nevoeiro da frente.
- V4010: refrigerante de baixa luz de aviso de nível.
- V4017: eletrólito da bateria da lâmpada de advertência do nível.
- V4020: lâmpada de advertência do motor de refrigeração de temperatura máxima.
- V4040: lavagem de fluido baixo lâmpada de advertência do nível da tela.
- V4050: água no diesel luz de aviso do combustível.
- V4110: lâmpada de advertência do óleo do motor baixa pressão.
- V4120: baixo lâmpada de advertência do nível de óleo do motor.
- V4130: luz de advertência do óleo de temperatura máxima do motor.
- V4200: luz de aviso de estrangulamento.
- V4205: filtro de ar obstruído luz de aviso.
- V4300: baixo lâmpada de advertência do nível de combustível.
- V4320: lâmpada de advertência aberto tampa do tanque.
- V4400: lâmpada de advertência do freio de estacionamento.
- V4410: fluido de baixa lâmpada de advertência do nível do freio.
- V4420: freio de mão / baixo lâmpada de advertência do nível do fluido de freio.
- V4430: pastilha de freio luz de aviso de desgaste.
- V4440: lâmpada de advertência lâmpada fundida.
- V4600: alavanca de luz de aviso posição.
- V4610: Lâmpada de advertência da temperatura do óleo da caixa.
- V4700: Lâmpada de advertência porta aberta.
- V4730: cinto de segurança não afivelado lâmpada de advertência.
- V4800: lâmpada de advertência de superaquecimento do catalisador.
- V6235: piloto deadlocking.
- V6560: luz de advertência do air bag (frontal).
- V6561: lâmpada de advertência do air bag lateral.
- V6640: altura correção fluido baixo lâmpada de advertência do nível do passeio.
- V6700: bloqueio lâmpada de advertência teste diferencial.
- V6709: Engrenagem lâmpada de advertência mudança redução.
- V7000: ABS lâmpada de advertência de diagnóstico.
- V7001: ABS luz indicadora de funcionamento.
- V7050: lâmpada de advertência de diagnóstico de controle de tração.
- V7060: Lâmpada de operação de controle de tração.
- V7310: luz indicadora de controle de cruzeiro.
- V7700: lâmpada de advertência de diagnóstico de suspensão.
- V7800: verificação da estabilidade da luz de advertência do diagnóstico.
- V8018: baixo lâmpada de advertência adicional de aquecimento do nível de combustível.
- V8110: luz indicadora de tela traseira aquecida.
- V8220: lâmpada de advertência transponder.
- 1000: partida interruptor de segurança.

Aguenta coração... Vai ficar caro!!!

Vendido! Vendi o 206 mas não acaberei com o blog pois o meu próximo projeto seria uma 206 perua.

Esquemas de veículos e catálogo de peças

Procura por esquemas.

http://www.ecocar.com.br/portal/modules/smartpdf/

GNV
http://www.kgm.com.br/texto_esquemas_veiculos.htm

Catálogo diversos, baixe e instale no pc
http://autopecasrn.blogspot.com.br/2012/03/catalogos-eletronicos-de-autopecas.html

Novo e-mail.

Olá amigos do blog, fiz uma nova conta de e-mail para facilitar a comunicação com a galera e com isso ganharmos um pouco mais de agilidade, o e-mail é:

elizeu.peugeot206@gmail.com

Me encontre no Facebook

Minha página pessoal.

Velas para o motor TU5JP 1.6 8V

Combustível: Gasolina
Tipo:FR7D+
Folga GAP: 0,8 mm
Modelo: F 000 KE0 P02

Visite a nossa página no FACE...

É só clicar na imagem!

Siga-me também no:

Clique na imagem e será redirecionado para o twitter

Teste Teste Teste Teste

Tipo e quantidades de óleos e fluídos

- 1005: relê inibidor de partida.
- 1010: arranque.
- 1020: alternador.
- 1025: Unidade de bateria dupla.
- 1030: motor funcionando retransmissão de sinal.
- 1040: relé de manutenção em geral.
- 1041: interruptor de paragem de emergência.
- 1042: relé geral.
- 1043: botão de re-configuração.
- 1044: Unidade de diodo.
- 1045: botão auxiliar impulso rearmamento.
- 1086: alarme arranque relé de corte.
- 1100: distribuidor.
- 1101: motor thermistor refrigerante para o módulo de antecedência.
- 1102: módulo de antecedência.
- 1104: avanço solenóide correção.
- 1105: módulo amplificador de ignição.
- 1110: distribuidor de ignição.
- 1115: sensor de referência de cilindro.
- 1116: cilindro sensor de referência 1.
- 1117: cilindro de referência do sensor 2.
- 1120: sensor de detonação.
- 1121: bata sensor 1.
- 1122: bata sensor 2.
- 1125: interruptor do pedal do acelerador.
- 1127: revezamento de abastecimento de ignição.
- 1130: unidade de controle de ignição.
- 1131: cilindro 1 bobina de ignição.
- 1132: 2 da bobina de ignição do cilindro.
- 1133: cilindro 3 bobina de ignição.
- 1134: cilindro 4 da bobina de ignição.
- 1135: bobina de ignição.
- 1136: bobina de ignição capacitor.
- 1137: 5 cilindros bobina de ignição.
- 1138: cilindro da bobina de ignição 6.
- 1140: módulo de controle de emissão de carburador.
- 1141: aquecimento refrigerante conecta relé de alimentação 1.
- 1142: refrigerante aquecimento plugs relé de alimentação 2.
- 1143: refrigerante aquecimento plugs relé de alimentação 3.
- 1145: acelerador válvula solenóide de abertura.
- 1146: refrigerante aquecimento plugs relé de alimentação 1-2.
- 1147: refrigerante aquecimento plugs relé de alimentação 3-4.
- 1148: refrigerante aquecedor relé 1.
- 1149: refrigerante aquecedor relé 2.
- 1150: unidade de controle de pré-aquecimento.
- 1155: relé de pré-aquecimento.
- 1156: revezamento de pós-calor.
- 1157: interruptor térmico pós-calor.
- 1158: unidade de controle de aquecimento pré-post.
- 1160: velas.
- 1161: n. Uma vela do cilindro.
- 1162: n. 2 vela do cilindro.
- 1163: n. 3 vela do cilindro.
- 1164: n. 4 vela do cilindro.
- 1190: aquecedor de circuito de água.
- 1200: relé da bomba de combustível.
- 1201: relé da bomba de injeção.
- 1202: revezamento tachymetric.
- 1203: mudar a inércia.
- 1204: relé de segurança de impacto.
- 1205: fusível da bomba de combustível.
- 1206: decantação unidade de controle da bomba.
- 1207: bomba de decantação.
- 1208: bomba de injeção diesel (corrector antecedência, combustível solenóide de cut-off).
- 1209: limpar bomba.
- 1210: bomba de combustível.
- 1211: Bomba de medidor de combustível.
- 1212: solenóide tanque de ar.
- 1213: relé da bomba de ar.

Veículo: 206
Óleos para motor > QUARTZ 7000 15W50 (Semi-Sintético) / QUAR
5W40 (Sintético)
Fluído de Freios > FLUIDE PEUGEOT HBF4
Líquido do Rad > SUPRA COOLANT / Proteção - 35 Graus Celsius
Óleo de Câmbio > TRANSMISSION BV 75W80
Direção Hidráulica > FLUIDE AT 42

Óleo de motor 4 litros, fluído de freio 1/2 litro, óleo de caixa 2 litros.

Teste Teste Teste Teste

Teste Teste Teste Teste

Pesquisar este blog

Pesquisa

Siga-nos por e-mail.

Email address... Submit

Pages

Início

Postagem em destaque

Caixa de fusíveis do Peugeot 1.0 e 1.6 de 16V

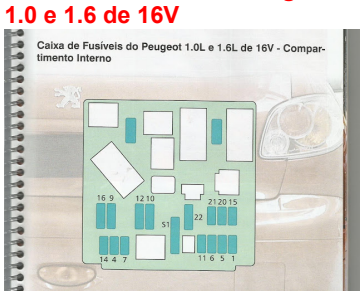

Postagens mais visitadas

Diagrama da caixa de fusíveis do cofre do motor do Peugeot 206.

Primeiramente quero agradecer ao amigo "Marcel Felipe" que nos indicou esse link que estará descrito abaixo, obrigado Maciel pela...

Defeitos mais comuns no ar condicionado do Peugeot 206.

AR CONDICIONADO Sobre este conteúdo, o nosso colaborador Ishi descreverá as principais característica do sistema. Vamos a elas. O Peuge...

Posição da correia de acessórios do 206 1.6 8V completo.

- 1214: econoscope.
- 1215: purga válvula solenóide caixinha.
- 1216: resistor simulação caixinha.
- 1217: bleed vasilha cut-off solenóide.
- 1218: avanço de ignição cut-off solenóide.
- 1219: potenciômetro do acelerador (injeção, transmissão automática).
- 1220: sensor de temperatura do líquido de arrefecimento.
- 1221: thermistor diesel. 1222: acelerômetro.
- 1223: injeção válvula solenóide de ar.
- 1224: absorvedor de fecho da válvula de solenóide.
- 1225: idle regulação motor de passo (MMBA).
- 1226: motor de regulação ocioso e interruptor ocioso.
- 1227: sensor de pressão do tanque de combustível.
- 1228: regulação do motor ocioso e interruptor ocioso + sensor de efeito Hall.
- 1229: regulador solenóide turbo com resistência variável.
- 1230: Dispositivo de ar suplementar.
- 1231: transmissão automática de marcha lenta unidade solenóide velocidade.
- 1232: idle válvula solenóide de manutenção.
- 1233: A pressão turbo válvula solenóide regulamentação.
- 1234: carburador válvula solenóide amortecedor.
- 1235: carburador válvula solenóide de respiro.
- 1236: válvula solenóide de cut-off invadida.
- 1237: válvula solenóide de ar pulsado.
- 1238: 2 volume de VASC solenóide.
- 1239: marcha lenta válvula solenóide de regulação.
- 1240: sensor de temperatura do ar de indução.
- 1241: Bomba de ar pulsado.
- 1242: revezamento ar pulsado.
- 1243: variável de válvula solenóide 1.
- 1244: EGR válvula solenóide proporcional.
- 1245: interruptor altitude.
- 1246: revezamento de abastecimento função EGR.
- 1247: EGR interruptor térmico refrigerante.
- 1248: EGR resistor de calibração.
- 1249: potenciômetro alavanca de carga (EGR).
- 1250: EGR unidade de controle de reciclagem dos gases de escape.
- 1251: bomba de vácuo EGR.
- 1252: diesel relé antecedência corrector.
- 1253: tudo ou nada válvula solenóide (EGR).
- 1254: EGR interruptor de alavanca de carga.
- 1255: combustível válvula solenóide de cut-off.
- 1256: avanço válvula solenóide (diesel).
- 1257: - solenóide de fluxo (diesel).
- 1258: + solenóide de fluxo (diesel).
- 1259: + / - fluxo solenóide (diesel).
- 1260: injetor sensor de elevador agulha.
- 1261: sensor de posição do pedal do acelerador.
- 1262: borboleta motorizada.
- 1263: EGR + válvula solenóide borboleta.
- 1264: válvula solenóide redemoinho.
- 1265: carburador interruptor térmico do aquecedor.
- 1266: relé do aquecedor do carburador.
- 1267: borboleta diesel válvula solenóide (entrada de ar).
- 1268: válvula solenóide variável 2.
- 1269: carburador relé resistência de aquecimento.
- 1270: carburador ou acelerador resistor aquecedor habitação.
- 1271: válvula solenóide de cut-off.
- 1272: cut-off solenóide de montagem, resistência do aquecedor do carburador.
- 1273: respiro de óleo resistor re-heat 1.
- 1274: óleo de respiro re-aquecimento da resistência 2.
- 1275: carburador.
- 1276: aquecedor diesel.
- 1277: diesel de alta pressão da bomba de pistão desativação do solenóide 3.
- 1278: início do sensor de compressão.
- 1280: long 2 volume de VASC solenóide.
- 1281: curto 2 volume de VASC solenóide.
- 1301: centros de informação transmissão automática (injeção).
- 1302: injeção e relé de alimentação.
- 1303: injeção e ignição relé de alimentação.
- 1304: gestão de multi-função de relé duplo motor.

- 1305: potenciômetro de mistura.
- 1306: caixa de velocidades automática relé shunt.
- 1307: Relé duplo multifunções poder.
- 1308: sensor de pressão de óleo do motor.
- 1309: thermistor ar turbocompressor.
- 1310: sensor de fluxo de ar.
- 1311: sensor de pressão do turbo.
- 1312: sensor de pressão de ar de indução.
- 1313: sensor de rotação do motor.
- 1314: sensor de altitude.
- 1315: resistor de injeção.
- 1316: sensor de posição do acelerador.
- 1317: Bomba de diesel sensor de posição da alavanca.
- 1318: Unidade de interruptor do acelerador.
- 1319: Injeção de resistência de codificação.
- 1320: unidade de controle de gerenciamento do motor.
- 1321: diesel sensor de alta pressão.
- 1322: regulador de alta pressão diesel.
- 1323: sensor de alta temperatura (gases de escape).
- 1324: válvula solenóide de dosagem proporcional.
- 1325: sensor de pressão de alta da gasolina.
- 1326: injeção fusível da fonte de unidade.
- 1327: cam sensor de posição (bomba diesel).
- 1328: sensor de posição do rotor (bomba diesel).
- 1329: slides sensor de posição (bomba de diesel).
- 1330: injector.
- 1331: injetor cilindro no.1.
- 1332: injetor cilindro no.2.
- 1333: injetor cilindro no.3.
- 1334: injetor cilindro no.4.
- 1335: injetor cilindro no.5.
- 1336: injetor cilindro no.6.
- 1337: no.7 cilindros injetores.
- 1338: injetor cilindro n º 8.
- 1339: injetor cilindro no.9.
- 1340: injetor cilindro no.10.
- 1342: unidade de controle multi-função motora.
- 1345: relé do aquecedor do sensor de oxigênio.
- 1348: sensor de oxigênio fusível aquecedor.
- 1350: sensor de oxigênio (frontal).
- 1351: sensor de oxigênio (traseiro).
- 1352: sensor de oxigênio a jusante da frente.
- 1353: sensor de oxigênio a montante da frente.
- 1354: sensor de oxigênio a jusante traseira.
- 1355: sensor de oxigênio a montante traseiro.
- 1400: o sensor TDC. 1500: relé da ventoinha.
- 1501: fusível ventilador.
- 1502: relé de alimentação do ventilador da mão esquerda.
- 1503: relé de alimentação do ventilador do lado direito.
- 1504: fã do relé de alimentação série mão esquerda e direita.
- 1505: interruptor térmico do ventilador de resfriamento.
- 1506: duas velocidades resistor ventoinha de arrefecimento.
- 1507: controle do ventilador (de refrigerante) unidade remetente temperatura via ECU.
- 1508: relé de alimentação do ventilador de baixa velocidade.
- 1509: relé de alimentação do ventilador de alta velocidade.
- 1510: fã.
- 1511: fã do lado direito.
- 1512: fã do lado esquerdo.
- 1513: ventilador helicóptero eletrônico.
- 1515: do lado esquerdo do filtro de supressão de interferência.
- 1516: do lado direito do filtro de supressão de interferência.
- 1517: ventoinha controlada aba.
- 1518: fã resistor de três velocidades de refrigeração.
- 1520: motor de interruptor térmico pós-resfriamento.
- 1525: revezamento de pós-arrefecimento do motor.
- 1526: motor de interruptor horário pós-resfriamento.
- 1530: shunt dispositivo de pós-resfriamento.
- 1550: bomba de refrigeração turbo.
- 1551: refrigerante turbo fusível da bomba.

- 1555: refrigerante relé de comando da bomba turbo.
- 1600: seletor de alavanca do interruptor de posição.
- 1601: sensor de alavanca de controle de um toque.
- 1602: interruptor de controle de um toque.
- 1606: posição do relé de alimentação buzzer estacionamento.
- 1607: seletor de transmissão automática e relé de alimentação da lâmpada display.
- 1613: sensor de rotação do motor de transmissão automática.
- 1615: sensor de pressão (transmissão automática).
- 1620: sensor de velocidade do veículo.
- 1621: sensor de velocidade do veículo (caixa de velocidades automática).
- 1622: sensor de velocidade de saída da caixa automática.
- 1625: módulo de interface de velocidade do veículo.
- 1630: Unidade de controle da transmissão automática.
- 1631: o torque da válvula solenóide de redução.
- 1632: pedal contato posição.
- 1635: bloco electro caixa de velocidades automática.
- 1636: auto sensor de posição da transmissão.
- 1637: interruptor kickdown caixa de velocidades automática.
- 1638: atuador bloqueio alavanca de transmissão automática.
- 1639: acelerador pedal fora de contato.
- 1640: seletor de programa de transmissão automática.
- 1642: alavanca bloqueio relé de controle do atuador.
- 1643: relé de bloqueio chave de controle do atuador.
- 1644: atuador bloqueio chave.
- 1645: caixa de velocidades automática de pilotagem eletrônica.
- 1646: bloco de válvulas solenóide de caixa de velocidades automática.
- 1700: Unidade de controlo de gestão elétrico.
- 1701: monitoramento de temperatura menor módulo de tensão da bateria da frente.
- 1702: monitoramento de temperatura módulo superior a tensão da bateria da frente.
- 1703: monitoramento de temperatura tensão da bateria módulo traseiro.
- 1704: caixa do relé.
- 1705: kit ferramenta eletrônica.
- 1713: potenciômetro do acelerador.
- 1714: medidor de energia.
- 1718: resfriamento do motor elétrico thermistor controle do ventilador.
- 1722: eletrólito da bateria de arrefecimento thermistor controle do ventilador.
- 1724: interruptor de aquecimento adicional.
- 1725: aquecimento adicional.
- 1726: Bomba de combustível para aquecimento adicional.
- 1727: tração bomba de refrigeração da bateria.
- 1728: controle da bomba de refrigeração da unidade de gestão electrónica.
- 1729: veículo elétrico codificado relé anti-start.
- 1730: coded shunt anti-roubo.
- 1732: relé de aquecimento da bateria.
- 1733: resistência de aquecimento da bateria.
- 1740: motor de tração elétrica.
- 1746: ventilador de refrigeração do motor elétrico.
- 1747: tomada de carga.
- 1748: bateria da unidade de tomada de carga.
- 1800: unidade de controle de gás.
- 1801: sensor de pressão absoluta.
- 1802: dosagem válvula solenóide.
- 1803: válvula solenóide tanque.
- 1804: vapor válvula solenóide de alívio de pressão.
- 1805: 3 Caixa de revezamento.
- 1806: relé sensor de oxigênio.
- 1807: Ponte de diodos.
- 1808: unidade de fornecimento de gás.
- 1809: atuador linear.
- 1810: interruptor Gasolina-Gás.
- 1811: gasolina / relé temporizador de gás.
- 1812: unidade fusível fornecimento de gás.
- 1813: warning light cut-off relé de diagnóstico.
- 1814: medidor de pressão de gás.
- 1815: GLP / gasolina diálogo Relé duplo.
- 1816:12 V/5V montagem adaptador de voltagem.
- 1817: Calibre GLP.
- 1818: refrigerante termistor (15 °).
- 1819: LPG calibre unidade de amortecimento.
- 1820: motor de distribuição de gás.

- 1821: LPG válvula solenóide + indicador.
- 1822: adaptação montagem diodo 12V/5V.
- 1823: adaptação montagem 12V/5V resistor.
- 1824: entrada de ar válvula solenóide aba.
- 1825: válvula solenóide de fornecimento de gás.
- 1826: Bomba de relé de corte de combustível.
- 0002: iluminação e interruptor de sinalização.
- 2000: interruptor de luz de nevoeiro traseira.
- 2001: Iluminação / limpando caule.
- 2002: condução buzzer escola (Alemanha).
- 2003: unidade de controle do instrutor de condução escolar.
- 2004: condução jack escola (Alemanha).
- 2005: relé de luz de nevoeiro traseira.
- 2006: interruptor de escola de condução (Alemanha).
- 2007: escola de condução pés de iluminação (Alemanha).
- 2010: faróis de nevoeiro traseiros (lado esquerdo).
- 2011: luzes de nevoeiro traseiras (centro).
- 2015: luzes de nevoeiro traseiro (lado direito).
- 2016: nevoeiro unidade de controle de luzes traseiro.
- 2100: interruptor de luz de travagem.
- 2101: interruptor do freio redundante.
- 2110: luzes de travagem adicionais.
- 2111: luzes de travagem adicionais (lado esquerdo).
- 2112: luzes de travagem adicionais (lado direito).
- 2200: interruptor da luz de ré.
- 2202: interruptor reverso controle rígido.
- 2210: interruptor da luz inversa à esquerda.
- 2215: interruptor da luz reversa da mão direita.

LISTA DE COMPONENTES (Seção 2):

- 2300: Interruptor de perigo.
- 2305: Unidade pisca-pisca.
- 2310: interruptor indicador de direção.
- 2320: luz indicadora de direção da frente do lado esquerdo.
- 2325: luz indicadora de direção da frente do lado direito.
- 2330: do lado esquerdo luz indicadora de direção traseira (se separar).
- 2335: do lado direito da lâmpada indicadora de direcção da retaguarda (se separado).
- 2340: lado esquerdo repetidor do pisca-pisca.
- 2345: lado direito pisca-pisca repetidor.
- 2400: dia sidelamp execução relé linha de luzes.
- 2401: Dia médios execução relé luzes.
- 2402: dia correndo luzes relé shunt.
- 2410: revezamento médios.
- 2411: revezamento dim-dip.
- 2415: dim-dip resistor.
- 2500: botão da buzina.
- 2501: botão da buzina no volante.
- 2505: buzina de ar compressor de revezamento.
- 2510: buzina de ar compressor.
- 2520: chifres.
- 2521: baixa chifre nota.
- 2522: alta chifre nota.
- 2523: buzzer pedestres.
- 2525: Air Horn fusível.
- 2530: Unidade de sirene (polícia).
- 2531: interruptor sirene de polícia.
- 2532: dia / noite interruptor sirene de polícia.
- 2535: alto-falante sirene (polícia).
- 2600: rotator lâmpada.
- 2605: revezamento médios.
- 2606: revezamento feixe principal.
- 2610: farol do lado esquerdo.
- 2615: farol do lado direito.
- 2620: Luz dianteira esquerda.
- 2625: Luz dianteira direita.
- 2630: Lâmpada de cauda do lado esquerdo.
- 2631: Lâmpada de cauda do lado direito na tampa da mala.
- 2632: Lâmpada de cauda do lado esquerdo na tampa da mala.
- 2633: número da placa da lâmpada do lado direito.
- 2634: jack tomada shunt.

- 2635: Lâmpada de cauda do lado direito.
- 2636: Lâmpada de matrícula.
- 2637: ficha jack para a lâmpada rotativa.
- 2638: lâmpada rotativa.
- 2639: interruptor da luz giratória.
- 2640: frente do lado esquerdo da lâmpada marcador porta.
- 2641: O marcador do lado direito da frente.
- 2642: O marcador do lado esquerdo da frente.
- 2643: O marcador do lado direito traseiro.
- 2644: O marcador do lado esquerdo traseiro.
- 2645: frente direita lâmpada marcador porta.
- 2650: do lado esquerdo da lâmpada marcador porta traseira.
- 2651: Barra de carro da polícia em todo telhado.
- 2655: do lado direito da lâmpada marcador porta traseira.
- 2656: de frente para trás piscando luzes de stop.
- 2657: de frente para trás piscando semáforos unidade central (luzes traseiras de telhado).
- 2658: interruptor da luz de teto traseira.
- 2659: interruptor das luzes de laranja.
- 2660: interruptor da luz de nevoeiro da frente.
- 2662: nevoeiro relé inibidor frente (frontal).
- 2665: relé de luz de nevoeiro da frente.
- 2670: luz de nevoeiro da frente do lado esquerdo.
- 2675: luz de nevoeiro da frente do lado direito.
- 2680: faixa de interruptor da luz longa de condução.
- 2685: driving range relé lâmpada longa.
- 2690: mão longa lâmpada driving range esquerda.
- 2695: mão longa lâmpada direção certa gama.
- 3000: mão frente interruptor flange porta esquerda.
- 3001: mão frente interruptor flange porta direita.
- 3002: Porta de abertura switch-porta traseira do lado esquerdo.
- 3003: Porta de abertura switch-porta traseira do lado direito.
- 3004: Unidade temporizador de iluminação.
- 3005: cortesia relé temporizador da lâmpada.
- 3006: interruptor da luz de cortesia.
- 3010: luz de cortesia dianteira.
- 3012: Lâmpada de cortesia (frente LH).
- 3013: Lâmpada de cortesia (frente RH).
- 3015: console de teto + funções integrais.
- 3019: interruptor da luz de cortesia traseira.
- 3020: luz de cortesia traseira.
- 3022: Lâmpada de cortesia do lado esquerdo traseiro.
- 3023: luz de cortesia traseira direita.
- 3024: Lâmpada de cortesia do lado esquerdo.
- 3025: Lâmpada de cortesia do lado direito.
- 3029: Centro de interruptor de luz de cortesia.
- 3030: Lâmpada de cortesia central.
- 3031: Lâmpada de leitura do lado direito da frente.
- 3032: Lâmpada de leitura dianteira esquerda.
- 3033: Lâmpada de leitura do lado direito traseiro.
- 3034: Lâmpada de leitura do lado esquerdo traseiro.
- 3035: Iluminação da zona dos pés.
- 3036: Luz footwell mão direita.
- 3037: Luz footwell mão esquerda.
- 3040: frente lâmpada do lado esquerdo do piso porta.
- 3042: Lâmpada de piso porta traseira do lado esquerdo.
- 3045: frente lâmpada do lado direito piso porta.
- 3047: Lâmpada de piso porta traseira do lado direito.
- 3050: rheostat iluminação.
- 3051: Lâmpada de painel de controle do aquecedor.
- 3052: Lâmpada de console.
- 3053: Lâmpada de isqueiro.
- 3054: Lâmpada de cinzeiro.
- 3055: Lâmpada de controle cobertura de rádio.
- 3056: cinzeiro lâmpada de controle de cobertura.
- 3057: iluminação de ventilação do lado esquerdo.
- 3058: iluminação de ventilação do lado direito.
- 3059: iluminação ventilação centro.
- 3060: a vaidade espelho da lâmpada (no lado do motorista).
- 3061: a vaidade espelho lâmpada (lado do passageiro).

- 3062: iluminação cinzeiro traseiro.
- 3065: Mapa de lâmpada de leitura.
- 3070: Lâmpada de alavanca seletora.
- 3075: lâmpada interruptor de ignição.
- 3080: Lâmpada viseira polícia.
- 3085: interruptor de luz de cortesia do passageiro central (luz branca).
- 3086: interruptor de luz de cortesia do passageiro central (azul claro).
- 3087: estacionamento interruptor lâmpadas.
- 3088: revezamento lâmpadas de estacionamento.
- 3100: interruptor do compartimento de bagagem.
- 3105: boot (ou compartimento de bagagem) da lâmpada.
- 3106: compartimento de bagagem de iluminação do lado esquerdo.
- 3107: iluminação do lado direito do compartimento de bagagem.
- 3110: Luva de interruptor da luz caixa.
- 3115: lâmpada do porta-luvas.
- 3120: interruptor capô.
- 3121: Lâmpada do compartimento do motor.
- 3122: interruptor da luz do compartimento do motor.
- 3125: revezamento lâmpada compartimento de bagagem.
- 3126: O compartimento de bagagem relé temporizador da luz.
- 0004: painel de instrumentos.
- 4000: painel de instrumentos do módulo eletrônico central.
- 4005: sensor de temperatura do líquido de arrefecimento.
- 4010: interruptor de nível de líquido de arrefecimento do motor.
- 4015: Unidade de nível de refrigerante do motor.
- 4020: interruptor térmico de refrigeração do motor.
- 4025: sensor de temperatura - motor de interruptor térmico de refrigeração (bitola).
- 4026: indicador da temperatura do líquido de arrefecimento.
- 4030: refrigerante termistor (bitola).
- 4035: Troca de calor pré-aviso.
- 4040: refrigeração e ar condicionado termistor.
- 4050: água sensor de combustível.
- 4060: o indicador de carga da bateria.
- 4100: nível de óleo + medidor de temperatura do motor.
- 4101: indicador de temperatura do óleo do motor.
- 4102: indicador de nível de óleo do motor.
- 4103: sensor de temperatura (óleo de motor).
- 4104: sensor de pressão de óleo do motor.
- 4105: medidor de pressão de óleo do motor.
- 4106: sensor de pressão / interruptor de pressão do óleo.
- 4110: interruptor de pressão do óleo.
- 4111: sensor de temperatura + interruptor térmico do óleo do motor.
- 4120: sensor de nível de óleo do motor.
- 4130: interruptor térmico do óleo do motor.
- 4200: interruptor de estrangulamento.
- 4205: interruptor de pressão do filtro de ar.
- 4210: tacômetro (se separar).
- 4240: sensor de pressão de indução.
- 4241: turbinar manômetro.
- 4300: Chave de nível baixo de combustível.
- 4310: medidor de combustível.
- 4311: Bomba de unidade de amortecimento eletrônico de combustível.
- 4315: medidor de combustível (transmissor).
- 4320: tanque interruptor presente cap.
- 4330: medidor de fluxo de combustível (computador de bordo).
- 4335: unidade de interface de consumo de combustível.
- 4340: O consumo de combustível.
- 4341: atual indicador de consumo de combustível.
- 4400: interruptor do travão de mão.
- 4401: freio de estacionamento aviso diodo da lâmpada.
- 4402: marcha atrás buzzer diodo.
- 4405: vácuo interruptor de controle da pressão de vácuo do servo freio.
- 4410: freio interruptor de nível do fluido.
- 4420: relé da lâmpada de advertência do ABS.
- 4430: pastilhas de freio dianteiro contato desgaste esquerda.
- 4431: pastilha de freio dianteira direita desgaste contato.
- 4432: left freio pad contato desgaste traseiro.
- 4433: freio direito pad contato desgaste traseiro.
- 4440: Falha na unidade de controle de detecção de lâmpada.
- 4445: revezamento lâmpada fundida (lâmpada de advertência).

- 4450: freio de aviso da lâmpada relé (Austrália).
- 4500: altura de passeio correção interruptor de nível de fluido.
- 4605: seleção ou exibição do programa.
- 4610: caixa de velocidades interruptor térmico do óleo.
- 4630: velocímetro.
- 4635: tacógrafo conversor eletrônico.
- 4700: frente trava da porta do lado esquerdo (detecção de porta aberta) (se diferente de 3000).
- 4701: frente trava da porta do lado direito (detecção de porta aberta) (se não for 3001).
- 4702: trava da porta traseira do lado esquerdo (detecção de porta aberta) (se não for 3002).
- 4703: trava da porta traseira do lado direito (detecção de porta aberta) (se não for 3003).
- 4704: interruptor fechado capô (detecção capô aberto).
- 4705: trava de inicialização (detecção aberto boot).
- 4710: relé do flash do farol.
- 4715: campainha de porta aberta.
- 4716: freio de estacionamento posição lembrete campainha.
- 4720: lâmpadas no relé buzzer.
- 4725: lâmpadas em + chave de ignição no revezamento campainha.
- 4730: Interruptor do cinto de segurança.
- 4735: relé buzzer cinto de segurança.
- 4740: buzzer excesso de velocidade.
- 4750: relé buzzer travagem anti-bloqueio.
- 4760: chave de ignição na trava (controle buzzer).
- 4765: chave de ignição na fechadura relé buzzer.
- 4790: motor elétrico buzzer lembrete.
- 4800: sensor de temperatura do conversor catalítico.
- 4805: unidade de controle de temperatura do conversor catalítico.
- 4900: exibição porta indicador aberto.
- 4905: matriz de pontos.
- 4990: carregamento aba aberta contato cheque.
- 0005: interruptor do limpador de tela.
- 5000: pára-brisas limpar / lavar switch (se separar).
- 5001: sensor de chuva.
- 5002: relé de controle sensor de chuva.
- 5003: relé de controle de velocidade do sensor de chuva.
- 5004: unidade de controle de limpa pára-brisas automático.
- 5005: revezamento limpa pára-brisas.
- 5006: relé limpador dianteiro / traseiro.
- 5010: pára-brisas temporizador do limpador.
- 5015: motor de limpador de pára-brisas.
- 5016: Unidade de parada de estacionamento.
- 5020: lavar aquecedor de fluido.
- 5021: aquecedor de tubo.
- 5100: Bomba de lavagem de pára-brisas.
- 5105: jatos de lavagem do pára-brisas aquecidos.
- 5110: lavar sensor de nível de líquido.
- 5115: frente / bomba de lavagem tela traseira.
- 5200: traseira limpar / lavar controle (se separar).
- 5202: interruptor do limpador de tela traseira.
- 5203: interruptor lavagem tela traseira.
- 5204: contact motor do limpador traseiro (se separado).
- 5205: relé limpador traseira.
- 5210: temporizador do limpador de tela traseira.
- 5211: motor do limpador traseiro esquerdo da tela.
- 5212: motor do limpador traseiro lado direito da tela.
- 5215: motor do limpador do vidro traseiro.
- 5300: bomba de lavagem tela traseira.
- 5400: Relé temporizador de lavagem dos faróis.
- 5401: revezamento de lavagem dos faróis.
- 5405: Bomba de lavagem dos faróis.
- 5406: interruptor de lavagem dos faróis.
- 6000: porta interruptor de elevador janela do lado esquerdo da mão esquerda.
- 6001: janela interruptor da frente do lado esquerdo elevador.
- 6002: janela interruptor da frente do lado direito elevador.
- 6005: porta da direita janela interruptor de elevador do lado direito.
- 6010: porta interruptor de elevador janela do lado esquerdo do lado direito.
- 6015: porta da direita janela interruptor de elevador da mão esquerda.
- 6016: janela elevador circuito diodo + teto solar.
- 6020: elevador janela da frente + relé teto solar.

- 6021: revezamento elevador janela.
- 6025: elevador janela + telhado de alimentação do relé re-conexão sol.
- 6029: porta do motorista com um toque / segurança auto-reverse ECU.
- 6030: uma unidade de controle elétrico da janela sensível ao toque.
- 6031: um motor da janela do passageiro da frente toque elétrico + unidade de controle.
- 6032: um toque de frente motor do vidro elétrico do motorista + unidade de controle.
- 6033: unidade de controle auto-reverse segurança.
- 6034: segurança sensor de auto-reverse.
- 6035: motor da janela auto-reverse de segurança (porta do condutor).
- 6036: janela elevador da placa de controle / espelho retrovisor (porta do condutor).
- 6037: janela elevador da placa de controle / espelho retrovisor (porta do passageiro).
- 6038: motor da janela auto-reverse de segurança (porta do passageiro).
- 6040: janela motor do elevador (frente LH).
- 6041: interior do sensor pega (porta do condutor).
- 6042: exterior sensor de cabo (porta do condutor).
- 6043: interior do sensor pega (porta do passageiro).
- 6044: exterior sensor de cabo (porta do passageiro).
- 6045: janela motor do elevador (frente RH).
- 6100: janela interruptor traseiro elevador traseiro do lado esquerdo.
- 6101: direito da janela unidade elevador traseiro + motor (um toque).
- 6102: a janela da unidade de elevação traseira esquerda + motor (um toque).
- 6105: janela interruptor traseiro elevador traseiro do lado direito.
- 6110: janela interruptor levantamento frontal do lado esquerdo traseiro.
- 6115: janela interruptor levantamento frontal do lado direito traseiro.
- 6116: Painel de controle elétrico da janela traseira.
- 6120: janela interruptor inibidor elevador traseiro.
- 6121: relé de bloqueio função traseira.
- 6122: janela interruptor inibidor elevador traseiro + alarme cut-off.
- 6125: revezamento elevador do vidro traseiro.
- 6126: janela relé elevador traseiro + aa.
- 6130: janela motor do elevador (LH traseira).
- 6131: direito da janela unidade elevador traseiro + motor.
- 6132: janela unidade elevador traseiro esquerdo + motor.
- 6133: motor da janela auto-reverse de segurança (porta esquerda traseira).
- 6134: motor da janela auto-reverse de segurança (porta traseira do lado direito).
- 6135: janela motor do elevador (RH traseira).
- 6140: janela traseira elevador revezamento 4 - assento aquecido.
- 6200: interruptor aberto porta dianteira esquerda.
- 6202: montagem fechadura da porta do motorista.
- 6203: diodo de isolamento switch (porta / traseira da frente).
- 6204: contact motor do limpador traseiro (se separado).
- 6205: interruptor aberto porta do lado direito da frente.
- 6207: montagem fechadura da porta do passageiro da frente.
- 6210: interruptor de porta aberta do lado esquerdo traseiro.
- 6212: montagem fechadura da porta traseira esquerda.
- 6215: interruptor de porta aberta do lado direito traseiro.
- 6216: boot interruptor aberto tampa.
- 6217: montagem fechadura da porta traseira direita.
- 6218: montagem porta-lock-direita traseira articulada.
- 6219: relé de segurança destrancando a porta.
- 6220: interruptor de travamento da porta.
- 6221: interruptor de travamento da porta direita traseira articulada.
- 6222: montagem de bloqueio de inicialização.
- 6230: infravermelho receptor travamento da porta.
- 6231: receptor de alta frequência para travamento central.
- 6235: unidade de controle de travamento central.
- 6237: chave de desbloqueio de boot.
- 6240: motor de fechadura da porta da frente do lado esquerdo.
- 6242: do lado esquerdo do motor impasse porta da frente.
- 6245: motor de fechadura da porta da frente do lado direito.
- 6247: do lado direito do motor impasse porta da frente.
- 6250: motor de fechadura da porta traseira do lado esquerdo.
- 6252: traseira do lado esquerdo do motor impasse porta.
- 6253, do lado esquerdo do motor traseiro de travamento da porta articulada.
- 6255: motor de fechadura da porta traseira do lado direito.
- 6256: motor de fechadura da porta traseira.
- 6257: do lado direito do motor impasse porta traseira.
- 6258: do lado direito do motor traseiro de travamento da porta articulada.
- 6259: do lado direito do motor traseiro deadlocking porta articulada.
- 6260: boot ou motor trava porta traseira.

- 6261: motor de bloqueio porta traseira.
- 6262: bagageira diodo do motor deadlocking.
- 6265: bloqueio do motor tampa do depósito de combustível.
- 6266: o carregamento do motor de travamento aba.
- 6300: o banco do condutor interruptor deslizante.
- 6301: unidade de controle para o banco de memorização e posições espelho.
- 6302: Conjunto do ajuste do banco do motorista.
- 6303: Conjunto do ajuste do banco do passageiro.
- 6304: seat posição de memória ECU (passageiro).
- 6305: banco do passageiro interruptor deslizante.
- 6307: teclado para a posição de assento memorização.
- 6308: sensor de presença.
- 6310: o banco do condutor levantar switch.
- 6311: switch: almofada do assento da frente do motorista.
- 6312: switch: almofada do assento traseiro do motorista.
- 6315: banco do passageiro levantar switch.
- 6320: motor de deslocação do banco do motorista.
- 6321: slides sensor de posição (o banco do condutor).
- 6322: motor de regulagem de altura (o banco do condutor).
- 6323: motor de regulagem de altura (o banco do passageiro).
- 6325: motor de deslocação do banco do passageiro.
- 6331: sensor de posição da altura do assento do motorista.
- 6332: almofada do assento do motor a altura da frente do motorista.
- 6333: sensor de posição do assento almofada frente do motorista.
- 6334: almofada do assento do motor altura traseira do motorista.
- 6335: sensor de posição do assento coxim traseiro do motorista.
- 6337: Coxim motor de altura do banco dianteiro do passageiro.
- 6339: coxim do motor traseiro de altura do banco do passageiro.
- 6340: interruptor encosto do banco do motorista.
- 6341: sensor de posição do encosto do banco (banco do condutor).
- 6345: interruptor encosto do banco do passageiro.
- 6346: Centro de interruptor braço.
- 6347: apoio de braços central motor.
- 6350: motor de inclinação do encosto do banco do motorista.
- 6355: motor de inclinação do encosto do banco do passageiro.
- 6360: relé de ajuste do banco do motorista.
- 6365: relé de ajuste do banco do passageiro.
- 6366: motor de alta velocidade slide - banco do passageiro.
- 6367: motor de alta velocidade slide - o banco do condutor.
- 6370: Bomba de ajuste + válvula solenóide - assento do motorista.
- 6371: encosto do banco do passageiro contato inflação.
- 6372: encosto do banco contato inflação do motorista.
- 6373: banco da frente parada posição da chave micro motorista.
- 6374: banco de trás fechada posição do banco do micro switch-driver.
- 6375: Bomba de ajuste + válvula solenóide - banco do passageiro.
- 6376: banco da frente parada posição micro interruptor do passageiro.
- 6377: banco traseiro dobrado assento posição do micro switch-passageiro.
- 6378: banco de trás fechada posição do assento do passageiro micro-interruptor.
- 6379: banco do passageiro memorizado posição micro switch.
- 6380: interruptor de ajuste do assento do banco traseiro.
- 6381: motor de ajuste do banco traseiro.
- 6382: interruptor de ajuste do assento (RH traseira).
- 6383: interruptor de ajuste do assento (LH traseira).
- 6384: motor de ajuste do assento (RH traseira).
- 6385: motor de ajuste do banco (LH traseira).
- 6386: chave retrátil encosto de cabeça traseiro (lado direito).
- 6387: chave retrátil encosto de cabeça traseiro (lado esquerdo).
- 6388: encosto de cabeça do motor (RH traseira).
- 6389: encosto de cabeça do motor (LH traseira).
- 6390: chave retrátil encosto de cabeça traseiro.
- 6391: conjunto de ajuste do assento (RH traseira).
- 6392: conjunto de ajuste do assento (LH traseira).
- 6400: o lado do espelho retrovisor controle do motorista.
- 6405: controle do espelho retrovisor do lado do passageiro.
- 6406: vista do controle do espelho retrovisor.
- 6407: prega visão unidade espelho de volta traseira.
- 6410: vista lateral para o espelho retrovisor do motorista (espelho elétrico / espelho aquecido).
- 6415: vista lateral para o espelho retrovisor do passageiro (espelho elétrico / espelho aquecido).

- 6420: interruptor espelho dobra-back.
- 6421: Unidade de indexação inversa.
- 6422: mudar a indexação inversa.
- 6430: espelho interior elétrico.
- 6435: anti-encandeamento unidade.
- 6440: espelho interior electrochrome.
- 6470: interruptor de ajuste do volante.
- 6471: motor de regulagem de altura do volante.
- 6472: motor de ajuste de profundidade do volante.
- 6500: interruptor contenção passiva do motorista.
- 6505: interruptor contenção passiva do passageiro.
- 6510: unidade de controle de contenção passiva do motorista.
- 6515: unidade de controle de contenção passiva do passageiro.
- 6520: relé de tempo de contenção passiva.
- 6530: motor de contenção passiva do motorista.
- 6535: motor de contenção passiva do passageiro.
- 6540: unidade de controle do motorista de pré-tensionamento dos cintos de segurança.
- 6541: unidade de controle do passageiro pré-tensor do cinto de segurança.
- 6542: unidade de controle de cinto de segurança pré-tensionamento.
- 6543: detector de presença de passageiros.
- 6544: detector de presença (RH traseira).
- 6545: detector de presença (LH traseira).
- 6546: a presença da unidade de detecção de passageiros.
- 6551: módulo de tela do lado direito lado air bag.
- 6552: módulo de tela lado esquerdo air bag.
- 6553: ar resistor shunt saco.
- 6554: módulo de saco superior frontal lado esquerdo do ar.
- 6555: módulo de saco superior frontal do lado direito lado do ar.
- 6556: módulo saco parte inferior traseira lado esquerdo do ar.
- 6557: módulo saco parte inferior traseira do lado direito lado do ar.
- 6558: módulo saco traseiro superior direito lado do ar.
- 6559: módulo saco traseiro superior esquerdo lado do ar.
- 6560: airbag ECU.
- 6561: air bag unidade de controle automático de supressão de interferência.
- 6562: módulo de saco frontal inferior do lado direito lado do ar.
- 6563: módulo de saco frontal inferior lado esquerdo do ar.
- 6564: módulo do air bag do passageiro.
- 6565: módulo do air bag do motorista.
- 6566: revezamento luz airbag.
- 6567: detector impacto da mão direita.
- 6568: detector impacto da mão esquerda.
- 6569: Interruptor de neutralização do airbag do passageiro.
- 6570: air bag e unidade de controle pré-tensores.
- 6571: airbag lateral unidade (direita).
- 6572: airbag lateral unidade (à esquerda).
- 6573: o satélite laterais do motorista.
- 6574: o satélite laterais do passageiro.
- 6575: pré-tensor do cinto de segurança (no lado do motorista).
- 6576: pré-tensor do cinto de segurança (lado do passageiro).
- 6577: pré-tensionador (LH traseira).
- 6578: pré-tensionador (RH traseira).
- 6579: central traseira pré-tensionador.

LISTA DE COMPONENTES (Seção 3):

- 6600: Controle de ajuste de altura do farol.
- 6605: Unidade de ajuste de altura do farol.
- 6610: do lado esquerdo do motor de ajuste de altura do farol.
- 6615: do lado direito do motor de ajuste de altura do farol.
- 6616: sensor de altura corpo da frente.
- 6617: sensor de altura corpo traseiro.
- 6620: a altura do veículo fusível controle de correção.
- 6621: a altura do veículo fusível do motor de correção.
- 6625: veículo interruptor de alta posição.
- 6630: freio de estacionamento de centros de informação (correção da altura do veículo).
- 6631: freio de pedal de retransmissão da informação (correção da altura do veículo).
- 6632: interruptor de pressão do fluido do circuito hidráulico.
- 6635: veículo de controle de correção de altura sensor de unidade.
- 6636: relé do motor correção altura do veículo.
- 6637: Relé válvula solenóide veículo altura correção.
- 6640: motor da bomba veículo altura correção elétrico.

- 6645: a altura do veículo válvula solenóide de correção.
- 6646: veículo correção interruptor de nível de fluido de altura.
- 6700: interruptor de controle de bloqueio do diferencial.
- 6701: Controle de bloqueio do diferencial da válvula solenóide (traseira).
- 6702: controle de válvula solenóide (mudar para 4x4).
- 6703: válvula solenóide de controle (ficar em 4x4).
- 6705: fusível bloqueio do diferencial.
- 6706: relés de controle (mudar para 4x4).
- 6707: switch (mudar para 4x4).
- 6709: redução de engrenagem interruptor de fechamento mudança.
- 6710: frente diferencial interruptor de posição de bloqueio.
- 6711: sensor de fechamento (mudar para 4x4).
- 6712: sensor de abertura de bloqueio do diferencial (traseiro).
- 6715: diferencial interruptor de posição de bloqueio traseiro.
- 6720: diferencial unidade de controle de bloqueio.
- 6730: motor de bloqueio do diferencial dianteiro.
- 6735: motor de bloqueio do diferencial traseiro.
- 6740: relé de bloqueio do diferencial.
- 6750: unidade de controle de diferencial controlado.
- 6755: controle de tração interruptor de corte.
- 6760: controlado solenóide diferencial proporcional.
- 6800: interruptor teto solar.
- 6801: fim de sol interruptor viagens telhado.
- 6802: fim de sol interruptor de inclinação do telhado.
- 6803: teto solar de controle do relé slide.
- 6804: metade relé de controle de viagem teto solar.
- 6805: revezamento teto solar.
- 6806: teto interruptor de ponto zero.
- 6807: revezamento teto solar na montagem teto solar.
- 6808: teto interruptor de posição intermediária.
- 6810: motor de teto solar.
- 6811: teto solar do motor de um toque.
- 6820: montagem do teto solar.
- 6821: segurança sensor de auto-reverse.
- 6825: teto solar transmissor infra-vermelho.
- 6826: sun-roof receptor infra vermelho.
- 6830: unidade de controle de teto solar.
- 6840: interruptor de luz trimestre elétrico da mão esquerda.
- 6842: do lado esquerdo interruptor retorno trimestre luz elétrica.
- 6845: interruptor de luz elétrica trimestre do lado direito.
- 6847: do lado direito interruptor retorno trimestre luz elétrica.
- 6850: do lado esquerdo do motor luz trimestre elétrico.
- 6855: do lado direito do motor luz trimestre elétrico.
- 6860: elétrico capô ECU.
- 6861: interruptor da tampa elétrica.
- 6862: motor da bomba elétrica capô elétrico.
- 6863: secção traseira solenóide de abertura.
- 6864: traseira seção de fechamento do solenóide.
- 6865: capô elétrico fechamento do solenóide.
- 6866: elétrico solenóide de abertura capô.
- 6867: cobertura solenóide de abertura.
- 6868: Tampa de fechamento do solenóide.
- 6870: elétrico relé do motor da bomba capô elétrico.
- 6871: Seção opção de RAM traseira.
- 6872: Capa opção de RAM elétrico.
- 6873: opção de RAM tampa.
- 6874: interruptor da tampa elétrica.
- 6875: buzzer capô elétrico.
- 6876: capô elétrico buzzer diodo.
- 6877: diodo aberto inicialização.
- 7000: sensor de freio anti-bloqueio do lado esquerdo da frente.
- 7001 interruptor de pressão do fluido de direção hidráulica.
- 7005: sensor de freio anti-bloqueio do lado direito da frente.
- 7010: traseira do sensor de freio anti-bloqueio do lado esquerdo.
- 7013: alavanca de interruptor de ponto morto.
- 7014: sensor de ABS da roda traseira.
- 7015: traseira do sensor de freio anti-bloqueio do lado direito.
- 7016: sensor de aceleração ABS.
- 7017: ABS fusível unidade de controle.
- 7018: revezamento unidade de controle ABS.

- 7019: resistor simulação mantendo ocioso.
- 7020: Unidade de controle de freio anti-bloqueio.
- 7025: unidade hidráulica ABS (GPF).
- 7026: freio bomba elétrica ajuda.
- 7027: ABS solenóides fusível.
- 7028: anti-bloqueio de shunt sistema de travagem.
- 7029: fusível da bomba de ABS.
- 7030: Unidade de bomba elétrica.
- 7031: relé de bomba elétrica.
- 7040: Unidade de regulamentação adicional (ARU).
- 7041: regulação unidade quadro eléctrico adicional.
- 7045: embreagem interruptor informações pedal.
- 7046: embreagem posição do potenciômetro.
- 7048: pilotado servo freio.
- 7049: unidade de controle servo freio controlado.
- 7050: controle de tração ECU.
- 7055: unidade hidráulica de controle de tração.
- 7060: atuador de aceleração de controle de tração.
- 7065: controle de tração potenciômetro do acelerador.
- 7075: controle de tração interruptor de corte.
- 7076: ABS interruptor do relé luz indicadora.
- 7077: Monte titular interruptor de corte.
- 7078: Monte titular campainha.
- 7080: informações sobre o nível do fluido de freio do diodo.
- 7090: freio da bomba de vácuo do servo.
- 7100: direção hidráulica servo-regulador.
- 7105: unidade de controle variável Direcção assistida.
- 7110: direcção servo poder.
- 7111: proporcional solenóide variável direcção assistida.
- 7112: sensor de pressão de direção hidráulica.
- 7113: sensor de parada de direção hidráulica.
- 7115: relé de controle de direção hidráulica.
- 7120: direcção assistida motor elétrico da bomba.
- 7121: bomba elétrica diodo direcção assistida.
- 7125: relé de potência direcção assistida.
- 7200: computador de cruzeiro relé informações de controle de viagem.
- 7201: unidade de controle de exibição de cores.
- 7205: viagem interruptor tela do computador.
- 7210: computador de bordo.
- 7215: tela multifuncional.
- 7216: tecla multifunções pad tela.
- 7220: relógio.
- 7222: sensor de temperatura exterior.
- 7225: relógio + indicador de temperatura exterior.
- 7226: indicador de temperatura exterior.
- 7300: interruptor de controle de cruzeiro.
- 7305: interruptor de controle de cruzeiro.
- 7306: cruise control override switch (embreagem).
- 7307: controle do relé override cruzeiro.
- 7308: Cruzeiro interruptor de segurança de controle (freios).
- 7309: controle de cruzeiro shunt circuito - check engine.
- 7310: unidade de controle de controle de cruzeiro.
- 7311: fusível controle de cruzeiro.
- 7312: cruise control interruptor de luz indicadora de circuito diodo.
- 7315: montagem da bomba-respiro cruise control vácuo.
- 7320: controle de válvula solenóide de substituição de cruzeiro.
- 7400: indicador de temperatura externa.
- 7500: estacionamento ECU ajuda.
- 7501: guia de distância a laser.
- 7502: interruptor telêmetro laser.
- 7503: alto-falante (ajuda ao estacionamento).
- 7504: alto-falantes traseiros (ajuda ao estacionamento).
- 7505: Estacionamento ajuda interruptor de corte.
- 7506: sensor de proximidade (frente LH - exterior).
- 7507: sensor de proximidade (frente LH - interior).
- 7508: sensor de proximidade (frente RH - exterior).
- 7509: sensor de proximidade (frente RH - interior).
- 7510: sensor de proximidade (LH traseira - exterior).
- 7511: sensor de proximidade (traseira LH - interior).

- 7512: sensor de proximidade (RH traseiro - exterior).
- 7513: sensor de proximidade (RH traseiro - interior).
- 7514: campainha (ajuda ao estacionamento).
- 7600: unidade de controle detector sub-inflação.
- 7605: Sub-inflação detector chave re-inicialização.
- 7700: sensor de ângulo do volante.
- 7702: sensor de altura corpo da frente.
- 7703: sensor de altura corpo traseiro.
- 7704: potenciômetro altura do corpo.
- 7705: sensor de altura corpo.
- 7706: sensor de pressão de freio.
- 7707: sensor de posição do pedal do acelerador.
- 7708: sensor de movimento da roda da frente.
- 7709: sensor de movimento da roda traseira.
- 7710: interruptor de suspensão.
- 7711: sensor de movimento da roda dianteira direita.
- 7712: sensor de movimento da roda dianteira esquerda.
- 7713: sensor de movimento da roda traseira direita.
- 7714: sensor de movimento da roda traseira esquerda.
- 7715: unidade de controle de suspensão.
- 7716: válvula solenóide de suspensão (simples ou frente).
- 7717: válvula solenóide suspensão traseira.
- 7718: Rolo de válvula solenóide de correção.
- 7719: Unidade eletro-hidráulica ADAC (ativo anti-roll).
- 7720: atuador amortecedor do lado esquerdo da frente.
- 7721: amortecedores auto anti-interferência frente LH.
- 7722: Unidade de Controle (citroen sistema de controle de rolo ativo).
- 7723: acelerômetro (citroen sistema de controle de rolo ativo).
- 7724: acelerômetro amortecimento variável.
- 7725: atuador amortecedor do lado direito da frente.
- 7726: amortecedor auto anti-interferência - frente RH.
- 7730: atuador amortecedor do lado esquerdo traseiro.
- 7731: amortecedores auto anti-interferência (rearLH).
- 7735: atuador amortecedor do lado direito traseiro.
- 7736: amortecedores auto anti-interferência (rearRH).
- 7739: motor de unidade eletrônica centralizada.
- 7740: suspensão unidade electro-hidráulico.
- 7741: a unidade da válvula da frente do lado direito suspensão solenóide.
- 7742: a unidade da válvula da frente do lado esquerdo suspensão solenóide.
- 7743: a unidade da válvula traseira direita suspensão solenóide.
- 7744: a unidade da válvula traseira do lado esquerdo suspensão solenóide.
- 7745: O seletor de altura do veículo.
- 7746: suspensão para válvulas de solenóide pilotadas almofada traseira.
- 7747: válvula solenóide suspensão dianteira.
- 7748: válvula solenóide suspensão traseira.
- 7750: Placa de controle de suspensão.
- 7760: interface CAN.
- 7770: O nível de fluido hidráulico e / ou campainha de aviso da pressão.
- 7800: estabilidade verificando ECU.
- 7801: estabilidade verificar interruptor de corte.
- 7802: relé de verificação da estabilidade.
- 7803: sensor de ângulo de estabilidade cheque volante.
- 7804: acelerômetro giroscópio verificação da estabilidade.
- 7805: verificação da estabilidade da bomba de pré-carga.
- 7806: verificação da estabilidade da unidade hidráulica.
- 7807: freio sensor de pressão do circuito 1.
- 7808: freio sensor de pressão do circuito 2.
- 8000: interruptor do ar condicionado.
- 8001: ar condicionado compressor relé shunt.
- 8004: condicionamento unidade de controle de corte de ar.
- 8005: relé do compressor do ar condicionado.
- 8006: termistor evaporador (se separou).
- 8007: pressostato.
- 8008: ar condicionado motor de refrigeração thermistor temperatura.
- 8009: sensor de pressão freon.
- 8010: Unidade de temperatura do líquido refrigerante.
- 8012: condicionamento interruptor de pressão de corte de ar.
- 8014: marcha lenta válvula solenóide estabilidade.
- 8015: compressor de corte relé controlado por unidade de temperatura do líquido refrigerante.

- 8016: compressor cortar relé controlado pelo ECU injeção.
- 8020: compressor de ar condicionado.
- 8022: ar condicionado interruptor térmico refrigerante.
- 8025: Painel aquecedor (se separado).
- 8030: thermistor ar habitáculo.
- 8031: termistor refrigerante.
- 8032: thermistor ar exterior.
- 8033: sol unidade remetente temperatura.
- 8034: ar para pés unidade emissora temperatura.
- 8035: habitáculo temperatura termostato eletrônico (se separado).
- 8036: rheostat indicador de temperatura (se separar).
- 8037: Abertura de ventilação da unidade remetente temperatura.
- 8038: sensor de luminosidade.
- 8040: rheostat velocidade do ventilador (se separar).
- 8043: módulo de controle do ventilador do lado direito.
- 8044: módulo de controle do ventilador do lado esquerdo.
- 8045: módulo de controle do ventilador (se separar).
- 8046: ventilador resistor motor (se separar).
- 8047: controle de velocidade do ventilador (se separado).
- 8048: relé do ventilador.
- 8050: aquecedor de motor do ventilador (se separar).
- 8051: motor do ventilador do lado direito.
- 8052: motor do ventilador do lado esquerdo.
- 8060: Unidade de aquecimento.
- 8061: aquecimento / relay unidade de ar condicionado.
- 8065: mistura do motor aba.
- 8067: Controle de aba de entrada de ar.
- 8068: motor de redução da mão esquerda do ar de entrada aba.
- 8069: motor de redução da mão direita de entrada de ar aba.
- 8070: motor de redução aba de entrada de ar.
- 8071: motor de ponta de distribuição de ar.
- 8072: motor de aba de ventilação.
- 8073: pés / desembaciamento do motor aba.
- 8074: válvula do disjuntor.
- 8080: ar condicionado ECU.
- 8090: diodo de proteção compressor.
- 8096: aquecimento adicional de informações de operação do diodo.
- 8097: interruptor de controle de aquecimento de combustível.
- 8098: aquecimento adicional.
- 8099: Queimador de aquecimento adicional.
- 8100: frente isqueiro.
- 8105: isqueiro traseiro.
- 8110: interruptor vidro traseiro aquecido.
- 8112: sensor de desembaciamento do vidro traseiro.
- 8115: revezamento tela traseira aquecida.
- 8116: aquecedor de relé de tempo traseira da tela.
- 8118: tela traseira aquecida (à esquerda).
- 8119: tela traseira aquecida (à direita).
- 8120: tela traseira aquecida.
- 8121: A tela do motor de desembaciamento traseiro.
- 8125: Espelho aquecido (no lado do motorista) (se separado) (elétrica).
- 8130: Espelho aquecido (lado do passageiro) (se separado) (elétrica).
- 8140: pára-brisas aquecido.
- 8141: interruptor pára-brisas aquecido.
- 8145: revezamento pára-brisas aquecido.
- 8146: Unidade temporizador pára-brisas aquecido.
- 8200: coded teclado anti-start.
- 8201: coded LED anti-começar.
- 8203: relé de circuito diodo injeção de alimentação da unidade de controle.
- 8205: diagnóstico luz indicadora de circuito diodo.
- 8206: coded anti-start dispositivo porta diodo circuito
- 8207: revezamento imobilizador para a bomba de diesel.
- 8208: unidade de controlo do imobilizador / transponder.
- 8209: bobina transponder.
- 8210: transponder relé shunt.
- 8220: transponder módulo analógico.
- 8221: Controle de transponder módulo.
- 8300: interruptor do assento aquecido do motorista.
- 8301: aquecido eletricamente unidade de controle de assentos.
- 8302: aquecida rheostat assento do motorista.

- 8303: rheostat assento aquecido do passageiro.
- 8305: interruptor do assento aquecido do passageiro.
- 8306: interruptor do assento aquecido traseira do lado esquerdo.
- 8307: interruptor do assento aquecido traseira do lado direito.
- 8308: revezamento assento aquecido.
- 8310: assento aquecido (no lado do motorista).
- 8311: aquecido termostato assento.
- 8315: assento aquecido (lado do passageiro).
- 8320: banco traseiro aquecido.
- 8321: seat relé temporizador aquecida (motorista).
- 8322: seat relé temporizador aquecida (passageiro).
- 8323: seat relé temporizador aquecida (LH traseira).
- 8324: seat relé temporizador aquecida (RH traseira).
- 8325: assento aquecido traseiro esquerdo.
- 8326: assento aquecido traseira direita.
- 8327: elemento de aquecimento do assento do banco do motorista.
- 8328: elemento de aquecimento encosto do banco do motorista.
- 8329: elemento de aquecimento do assento do banco do passageiro.
- 8330: elemento de aquecimento encosto do banco do passageiro.
- 8331: unidade de controle de assento aquecido do motorista.
- 8332: unidade de controle de assento aquecido do passageiro.
- 8333: sensor do assento aquecido do motorista.
- 8334: sensor do assento aquecido do passageiro.
- 8401: Adaptador de impedância.
- 8402: cabo da antena.
- 8403: filtro aérea.
- 8404: aéreo.
- 8405: Antena elétrica.
- 8406: módulo de antena elétrica.
- 8407: duplexador.
- 8408: amplificador de rádio.
- 8409: montagem aérea tela traseira aquecida.
- 8410: rádio.
- 8411: balanço dianteiro rádio esquerda / direita.
- 8412: Rádio balanço dianteiro / traseiro.
- 8413: controle de rádio.
- 8415: compact disc player.
- 8416: interface de disco compacto.
- 8420: alto-falantes das portas dianteiras (do lado do motorista).
- 8421: alto-falantes frontais.
- 8422: alto-falantes das portas dianteiras (esquerda).
- 8423: alto-falantes das portas dianteiras (direita).
- 8425: alto-falantes das portas dianteiras (lado do passageiro).
- 8430: orador (LH traseira).
- 8435: orador (RH traseira).
- 8440: frente do lado esquerdo alto-falante tweeter.
- 8442: frente do lado esquerdo meados falante de faixa.
- 8443: alto-falante: boomer (frente LH).
- 8445: frente direita tweeter.
- 8447: frente direita meados falante de faixa.
- 8448: alto-falante: boomer (frente RH).
- 8450: do lado esquerdo alto-falante tweeter traseiro.
- 8452: traseira do lado esquerdo meados falante de faixa.
- 8453: alto-falante: boomer (LH traseira).
- 8455: do lado direito falante tweeter traseiro.
- 8457: traseira do lado direito meados falante de faixa.
- 8458: alto-falante: boomer (RH traseira).
- 8460: headphone tomada traseira do lado esquerdo.
- 8465: headphone tomada traseira do lado direito.
- 8470: A polícia de alimentação elétrica de rádio (da frente).
- 8471: traseira polícia fornecimento rádio 1.
- 8472: traseira polícia fornecimento rádio 2.
- 8475: painel de instrumentos telefone rádio.
- 8480: telefone de rádio emissor-receptor.
- 8481: alto-falante de carro-telefone.
- 8482: Microfone carro-telefone.
- 8483: carro-telefone campainha de advertência.
- 8484: Antena de telefone do carro.
- 8485: Carro-phone chave pad.

- 8500: unidade de controle de navegação.
- 8501: antena GPS.
- 8502: on-board orador sistema de navegação.
- 8503: Controle de teclado.
- 8504: Unidade de informação de tráfego.
- 8505: Troca de informações de trânsito.
- 8600: unidade de alarme.
- 8601: anti-roubo chave alarme.
- 8602: unidade de proteção interior (alarme anti-roubo).
- 8603: interruptor de alarme anti-roubo.
- 8604: sensor ultra-sônico.
- 8605: sirene de alarme.
- 8606: LED de alarme.
- 8607: transmissor de ultra-som.
- 8608: receptor de ultra-som.
- 8609: transmissor de ultra-som + alarme LED.
- 8610: bagageira contato de alarme.
- 8611: anti-roubo interruptor capô sistema de alarme.
- 8612: articulada interruptor do alarme da porta traseira do lado direito.
- 8613: alarme interruptor da porta traseira do lado esquerdo.
- 8614: alarme interruptor da porta traseira do lado direito.
- 8615: mergulhado relé de alimentação feixe de alarme.
- 8616: relé de alarme.
- 8617: relé de aviso de alarme anti-roubo.
- 8618: o contato anti-lifting.
- 8630: unidade de proteção do compartimento de passageiros.
- 8700: motor de sol cego elétrico.
- 8701: interruptor cego elétrico.
- 8702: interruptor cego elétrico traseiro.
- 9000: unidade central.
- 9005: Estação da lâmpada do lado dianteiro esquerdo.
- 9010: Estação unidade ventilador.
- 9015: Estação da lâmpada do lado direito da frente.
- 9020: limpar / lavar estação.
- 9025: Estação informações sensor.
- 9030: Estação da porta dianteira esquerda.
- 9031: Unidade de assento.
- 9035: Estação do painel de instrumentos.
- 9040: Estação de display.
- 9045: Estação habitáculo.
- 9050: o direito estação porta da frente.
- 9055: estação de interruptor de sinalização.
- 9056: unidade de iluminação automática.
- 9060: Estação interruptor do limpador.
- 9065: Estação console.
- 9070: Estação de reboque.
- 9075: Estação da lâmpada de cauda esquerda.
- 9080: Estação da porta da bagageira.
- 9085: Estação lâmpada direita cauda.

LISTA DE SÍMBOLOS MULTY-montagem:

Fig : 1

Dials.

Fig : 2

Switch (manual).

Fig : 3

Switch.

Fig : 4

Door aperture switch.

Fig : 5

Relay.

Fig : 6

Control unit.

Fig : 7

Fuse.

Fig : 8

Key.

Fig : 9

Resistance.

Fig : 10

Variable resistor (sensor).

Fig : 11

Thermistor.

Fig : 12

Resistance varied by pressure.

Fig : 13

Thermal switch.

Fig : 14

Pressure switch.

Fig : 15

Engine.

Fig : 16

Pump.

Fig : 17

Compressor.

Fig : 18

Diode.

Fig : 19

Solenoid valve.

Fig : 20

Bridge block.

Fig : 21

Hazard warning.

Fig : 22

Instrument panel.

Fig : 23

Keypad.

Fig : 24

Electric control.

Fig : 25

Sensor.

Fig : 26

Front.

Fig : 27

Rear.

Fig : 28

Front LH.

Fig : 29

Front RH.

Fig : 30

Rear LH.

Fig : 31

Rear RH.

Fig : 32

Rotary connector.

Fig : 33

Caravan attachment.

Fig : 34

Intermittently.

Fig : 35

Capacitor.

Fig : 36

Vehicle immobilisation.

Fig : 37

Rheostat.

Fig : 38

Potentiometer.

Fig : 39

Shunt.

Fig : 40

Generator.

Fig : 41

Interference suppression.

Fig : 42

Terminal box.

Fig : 43

Smart fuse box.

Fig : 44

Driving school.

Fig : 45

Diagnostic socket.

Fig : 46

Sport position.

Fig : 47

Interconnection.

LISTA DE SÍMBOLOS unidade de potência:

Fig : 1

Battery.

Fig : 2

Starter.

Fig : 3

Alternator.

Fig : 4

Starting cut-off.

Fig : 5

Charging socket.

Fig : 6

Battery.

Fig : 7

Battery discharged.

Fig : 8

Ignition system.

Fig : 9

Carburettor.

Fig : 10

Ignition advance.


Fig : 11

Diesel.

Fig : 12

Coil.

Fig : 13

Accelerator (manual).

Fig : 14

Engine stopped (diesel).

Fig : 15

Water in diesel fuel.

Fig : 16

Water in diesel fuel.

Fig : 17

Glow plug.

Fig : 18

Diesel injection pump.

Fig : 19

Injector.

Fig : 20

Engine failure.

Fig : 21

TDC sensor.



Fig : 22

Cylinder reference sensor.


Fig : 23

Vehicle speed sensor.

Fig : 24

Piezo-electric.

Fig : 25

Oxygen sensor.

Fig : 26

Choke control.

Fig : 27

Air flow sensor.

Fig : 28

Cooling system.

Fig : 29

Fan.

Fig : 30

Automatic gearbox.

Fig : 31

Engagement.

Fig : 32

Engagement.

Fig : 33

Differential lock.

Fig : 34

Gear lever (automatic gearbox).

Fig : 35

Electrical incident.

Fig : 36

Forward gear.

Fig : 37

Reverse.

Fig : 38

LPG (liquid petroleum gas).

Fig : 39

LPG (liquid petroleum gas).

LISTA DE SÍMBOLOS EXTERIOR DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO:

Fig: 1

Rear fog lamps.

Fig: 2

Stop lamps.

Fig: 3

Additional stop lamps.

Fig: 4

Stop lamps rear LH.

Fig: 5

Stop lamps rear RH.

Fig: 6

Reversing lamps.

Fig: 7

Direction indicator.

Fig: 8

Left-hand direction indicator.

Fig: 9

Right-hand direction indicator.

Fig: 10

Hazard warnings.

Fig: 11

Left-hand side repeater flasher.

Fig: 12

Right-hand side repeater flasher.

Fig: 13

Running lights.

Fig: 14

Horns.

Fig: 15

Pedestrian buzzer.

Fig: 16

General lighting stalk.

Fig: 17

Dipped beam.

Fig: 18

Main beam.

Fig: 19

Side lamps/orange lamp.

Fig: 20

Front fog lamps.

Fig: 21

Front left side light.

Fig: 22

Front right side light.

Fig: 23

Left-hand tail lamp.

Fig: 24

Right-hand tail lamp.

Fig: 25

Rear left-hand light on tailgate.

Fig: 26

Rear right-hand light on tailgate.

Fig: 27

Number plate lamp.

Fig: 28

Number plate right-hand lamp.

Fig: 29

Rotating lamp.

Fig: 30

Blown bulbs.

Fig: 31

Rear facing flashing stop lights.

Fig: 32

Left-hand tail lamp.

Fig: 33

Right-hand tail lamp.

Fig: 34

Front fog lamps cut-off.

Fig: 35

Day/night.

Fig: 36

Rear hinged door (left).

Fig: 37

Rear hinged door (right).

Fig: 38

Tailgate.

LISTA DE SÍMBOLOS INTERIOR DE ILUMINAÇÃO:

Fig: 1

Central courtesy lamp.

Fig: 2

Courtesy lamp (front LH).

Fig: 3

Courtesy lamp (front RH).

Fig: 4

Rear left-hand courtesy lamp.

Fig: 5

Rear right hand courtesy lamp.

Fig: 6

Left hand central courtesy light.

Fig: 7

Right hand central courtesy light.

Fig: 8

Front courtesy lamp.

Fig: 9

Rear courtesy lamp.

Fig: 10

Map reading lamp (centre).

Fig: 11

Map reading lamp (front LH).

Fig: 12

Map reading lamp (front RH).

Fig: 13

Map reading lamp (rear LH).

Fig: 14

Map reading lamp (rear RH).

Fig: 15

Door aperture switch (front LH).

Fig: 16

Door aperture switch (front RH).

Fig: 17

Door aperture switch (rear LH).

Fig: 18

Door aperture switch (rear RH).

Fig: 19

Vanity mirror lighting.

Fig: 20

Bulb.

Lista de símbolos de informação do motorista:

Fig: 1

Coolant temperature.

Fig: 2

Stop warning lamp.

Fig: 3

Screenwash level.

Fig: 4

Coolant level.

Fig: 5

Water battery.

Fig: 6

Oil pressure.

Fig: 7

Engine oil temperature.

Fig: 8

Engine oil level.

Fig: 9

Engine oil level.

Fig: 10

Level/engine oil pressure.

Fig: 11

Engine oil temperature display.

Fig: 12

Engine oil level gauge.

Fig: 13

Tachometer.

Fig: 14

Air temperature.

Fig: 15

Clogging of the filter element in the air filter.

Fig: 16

Clogging of the filter element in the air filter.

Fig: 17

Turbocharger.

Fig: 18

Turbocharge pressure gauge.

Fig: 19

Exhaust gas recirculation.

Fig: 20

Low fuel level.

Fig: 21

Fuel gauge.

Fig: 22

Fuel pump.

Fig: 23

Side lights.

Fig: 24

Handbrake.

Fig: 25

Brake system failure.

Fig: 26

Handbrake / brake fluid level.

Fig: 27

Brake pad wear.

Fig: 28

Brake pads.

Fig: 29

Gearbox fluid temperature.

Fig: 30

Buzzer.

Fig: 31

Overheating of catalytic converter.

LISTA DE SÍMBOLOS DE LIMPEZA-lavagem:

Fig: 1

Windscreen wiper.

Fig: 2

Wiper timer.

Fig: 3

Rain sensor.

Fig: 4

Screen wash (front).

Fig: 5

Front screen wipe/wash.

Fig: 6

Rear wiper.

Fig: 7

Screen wiper (rear LH).

Fig: 8

Screen wiper (rear RH).

Fig: 9

Rear screen-wash.

Fig: 10

Rear screen wiper/wash.

Fig: 11

Headlamp wipe-wash/headlamp wash.

LISTA DE SÍMBOLOS mecanismos de assistência:

Fig: 1

Electric windows.

Fig: 2

Electric window.

Fig: 3

Electric window closing switch.

Fig: 4

Electric window opening switch.

Fig: 5

Electric windows lock (rear).

Fig: 6

Safety auto-reverse window.

Fig: 7

Locking.

Fig: 8

Locking of the doors.

Fig: 9

Opening the doors.

Fig: 10

Door aperture (front LH).

Fig: 11

Door aperture (front RH).

Fig: 12

Door aperture (rear LH).

Fig: 13

Door aperture (rear RH).

Fig: 14

Opening the doors (front).

Fig: 15

Bonnet opening.

Fig: 16

Rear luggage compartment opening.

Fig: 17

Fuel filler cap.

Fig: 18

High frequency receiver for central locking.

Fig: 19

Infra red door locking receiver.

Fig: 20

Opening the doors (rear).

Fig: 21

Infra-red transmitter.

Fig: 22

Seat.

Fig: 23

Rear seat (left).

Fig: 24

Rear seat (right).

Fig: 25

Slide adjustment (seat).

Fig: 26

Front cushion adjustment (seat).

Fig: 27

Rear cushion adjustment (seat).

Fig: 28

Backrest adjustment (front seat).

Fig: 29

Height adjustment (front seat).

Fig: 30

Arm rest adjustment.

Fig: 31

Side retainers adjustment.

Fig: 32

Upper lumbar adjustment.

Fig: 33

Lower lumbar adjustment.

Fig: 34

Electric head-restraint.

Fig: 35

Head restraint (rear LH).

Fig: 36

Head restraint (rear RH).

Fig: 37

Electric mirror.

Fig: 38

Indexed exterior mirror.

Fig: 39

Fold-back mirror.

Fig: 40

Electric interior mirror.

Fig: 41

Steering wheel.

Fig: 42

Steering column.

Fig: 43

Steering column (horizontal adjustment).

Fig: 44

Steering column (vertical adjustment).

Fig: 45

Seat belt locking.

Fig: 46

Driver's side airbag.

Fig: 47

Passenger's side airbag.

LISTA DE SÍMBOLOS DRIVER AIDS:

Fig: 1

Anti-lock brakes.

Fig: 2

Front LH wheel sensor.

Fig: 3

Front RH wheel sensor.

Fig: 4

Rear LH wheel sensor.

Fig: 5

Rear RH wheel sensor.

Fig: 6

Rear wheel sensor.

Fig: 7

Front wheel sensors.

Fig: 8

Traction control.

Fig: 9

Range.

Fig: 10

Digital clock.

Fig: 11

Analogue clock.

Fig: 12

Cruise control.

Fig: 13

Exterior temperature display.

Fig: 14

Tyre deflation sensor.

Fig: 15

Heavy duty suspension.

Fig: 16

Hydroactive suspension.

Fig: 17

Accelerator pedal.

Fig: 18

Shock absorbers.

LISTA DE SÍMBOLOS conforto de condução:

Fig: 1

Air conditioning.

Fig: 2

Air conditioning switch.

Fig: 3

Air recirculation.

Fig: 4

Air inlet flap reduction motor.

Fig: 5

Temperature adjustment.

Fig: 6

Sunshine.

Fig: 7

Footwell ventilation.

Fig: 8

Additional heating.

Fig: 9

Additional heating.

Fig: 10

SNOW position.

Fig: 11

Lighter.

Fig: 12

Heated rear screen.

Fig: 13

Heated windscreen.

Fig: 14

Heated mirror.

Fig: 15

Heated resistor.

Fig: 16

Heated rear screen (left).

Fig: 17

Heated rear screen (right).

Fig: 18

Coded anti-start.

Fig: 19

Transponder.

Fig: 20

Heated seat.

Fig: 21

Heated seat (rear LH).

Fig: 22

Heated seat (rear RH).

Fig: 23

Radio.

Fig: 24

Speaker.

Fig: 25

Electric aerial.

Fig: 26

Fuse.

Fig: 27

Radio telephone.

Fig: 28

Compact disc.

Fig: 29

Balance.

Fig: 30

Speaker (front LH).

Fig: 31

Speaker (front RH).

Fig: 32

Speaker (rear LH).

Fig: 33

Speaker (rear RH).

Fig: 34

Headphones.

Fig: 35

Socket.

Fig: 36

Control on the steering wheel.

Fig: 37

Micro.

Fig: 38

Compact disc player.

Fig: 39

Navigation.

Fig: 40

Alarm.

Fig: 41

Switching off alarm.

Fig: 42

Ultrasonic transmitter.

Fig: 43

Ultrasonic receiver.

Fig: 44

Jack socket.

LISTA DE CINTOS:

- 01 CBP cabo positivo da bateria.
- 02 CBN cabo negativo da bateria.
- 03 CB / AV cabo de conexão, as baterias da frente.
- 04 CB / CE conectando cabos, baterias para a unidade eletrônica.
- 05 CE / MOT conexão a cabo, aparelho eletrônico para motor.
- 06 CB / AV / AR cabo de conexão, as baterias de frente para trás.
- 07 FMS terra liderar.
- 10 chicote principal PR.
- 11 FD dia correndo cablagem de luz.
- 12 EUA FR pastilha de freio usar cinto de segurança.
- 13 AVERT / S chifre arnês.
- 14 RG / V arnês controle de cruzeiro.
- 15 F / AV chicote do painel frontal.
- 16 GMV fã arnês.
- 17 BR / AV frontal leve neblina arnês.
- 17 BR / AV / C frente nevoeiro cinto suplementar.
- 18 BVA arnês caixa de velocidades automática.
- 19 BT / EL eletrônico arnês unidade de controle.
- 19 BT / EL / C arnês unidade de controle eletrônico adicional.
- 20 MOT elétricas do motor.
- 21 PTC aquecimento extensão arnês.
- 22 MOT / C chicote adicional do motor.
- 23 BR / HY arnês buzzer hidráulico.
- 24 BR / SV excesso de velocidade buzzer arnês.
- 25 PCH pré-aquecimento cinto de segurança.
- 26 GI arnês jet aquecida.
- 27 EV / AV arnês limpa pára-brisas.
- 28 CAPT / PL chuva detector arnês.
- 30 ABR ABS arnês.
- 32 SUSP suspensão arnês.
- 36 ALA / A arnês alarme.
- 39 DA direcção cabos de alimentação.
- 43 A / E cinto escola de condução.
- 44 CSL console do cinto de segurança.
- 45 CAPT / VOL chicote do sensor interno.
- 46 HAB arnês habitáculo.
- 47 ECL V / P porta-luvas chicote de iluminação.

- 48 PLAF / C aproveitam a luz coutesy adicional.
- 49 P / B / C arnês fascia adicional.
- 50 P / B arnês fascia.
- 51 J chicote indicador.
- 52 PLAF cortesia cablagem de luz.
- 53 SAC ar cinto saco.
- 53 SCA cinto airbag adicional.
- 53 SLD-direita cinto airbag.
- 53 SLG esquerdo cinto airbag.
- 54 CEINT pré-tensionamento cintos de segurança cinto de segurança.
- 54 CEINT / G-esquerdo pré-tensionamento arnês cinto de segurança.
- 54 CEINT / D mão direita pré-tensionamento arnês cinto de segurança.
- Cinto do assento de 55 SGC driver.
- Cinto do assento de 56 SGP passageiro.
- 57 SG / AR cinto do banco traseiro.
- 57 SG / AR / G deixou cinto do banco traseiro.
- 57 SG / AR / D cinto do banco traseiro direito.
- Aquecido cinto do assento de 58 NSC driver.
- Arnês de assento aquecido de 58 NSP passageiro.
- 59 CLC arnês aquecedor adicional.
- 59 CLM aquecedor arnês.
- 60 P / C porta cinto do motorista.
- 61 PARGB esquerdo articulado porta cinto traseiro.
- PR 62 / G traseira do lado esquerdo da porta arnês.
- 63 PARDB direita articulada porta cinto traseiro.
- 65 P / P frente porta cinto passageiro.
- 67 PR / D traseira do lado direito porta arnês.
- 68 para aproveitar do teto solar.
- 71 AR cinto traseiro.
- AR 71 G / G traseiro cinto do lado esquerdo.
- 71D AR / D cinto do lado direito traseiro.
- 72 F / STP luz de freio arnês.
- 73 HP / AR cinto alto-falante traseiro.
- 73 ACD CD player arnês rádio.
- 73G HP / AR / G deixou cinto alto-falante traseiro.
- 73D HP / AR / D arnês alto-falante traseiro direito.
- 74 EV / VL traseira limpador cinto de segurança.
- 76 VL cinto porta traseira.
- 76G VL / G traseira cinto do lado esquerdo.
- 76D VL / D traseira cinto do lado direito.
- 79 COF bagageira arnês.
- 80 AR / SP cinto traseiro sob o piso.
- 81 TAC carregamento arnês aba.
- 84 CAP EL chicote elétrico capô.
- 85 ECL número da placa chicote de iluminação.
- 86 BR / CAP elétrica capô buzzer arnês.
- 90 CHR / MT motor tacógrafo arnês.
- 91 CHR / PB fascia tacógrafo arnês.
- 95 GPC arnês LPG adicional.
- 95 GPL GLP arnês.

2000/02/06

às julho 21, 2013

Marcadores: Peugeot

6 comentários:

Unknown 21 de novembro de 2013 15:05

pow me pergunto como chegou a tantas informaçoes e se elas sao precisas e verdadiras ?

Responder

Respostas

Formigão 21 de novembro de 2013 18:26

Amigo essas informações são extraídas de literaturas técnicas estrangeiras especializadas em Peugeot, infelizmente não tenho o link pra provar, pois não tinha essa hábito que hoje sempre coloco o link da fonte de informação para os leitores consultarem mas infelizmente agora no momento não tenho.

Responder

Rubens 2 de abril de 2014 19:59

Bom dia...Preciso muito de sua ajuda. Meu Peugeot 206 1.6 16v SW 07/08 Deu um problema na parte elétrica do veiculo e meu mecânico precisa do esquema elétrico do abs. Deu varias mensagens de anomalia e desconfiamos que seja aquele plug do ABS. Preciso do esquema dele, ele possui 26 vias. Vimos vários esquemas mas nenhum se enquadra com ele. O meu abs o conector sai por tras e não por cima como muitos que eu vi na internet. Se puder me ajudar ficarei muito agradecido. O carro já esta a 4 dias oficina e não queria cair na Peugeot, se não e mais fácil considerar um pt no carro
Meu e-mail é rubens_a_santos@hotmail.com Ficarei muito grato com qualquer material que possa me ajudar... OBRIGADO!

Responder

Respostas

Formigão 4 de abril de 2014 03:42

Amigo seu comentário foi publicado infelizmente não tenho como lhe ajudar, talvez você encontre alguma dica no club do peugeot na net, os caras relatam muitas avarias do peugeot e postam os resultados, boa sorte.

Responder

Anônimo 9 de julho de 2014 19:18

ola amigo tenho um Peugeot 206 2002 1.0 16v e ele parou de fuciona o limpado do para-briza! gostaria muito que vcs podesse me ajuda! queria sabe onde fica o relé dele pra min pode testa!

Responder

Balú 20 de junho de 2016 05:59

Boas

Tenho um peugoet 208 na acende a luz de presença esquerda. Alguem me pode dizer qual o fusivel

Responder

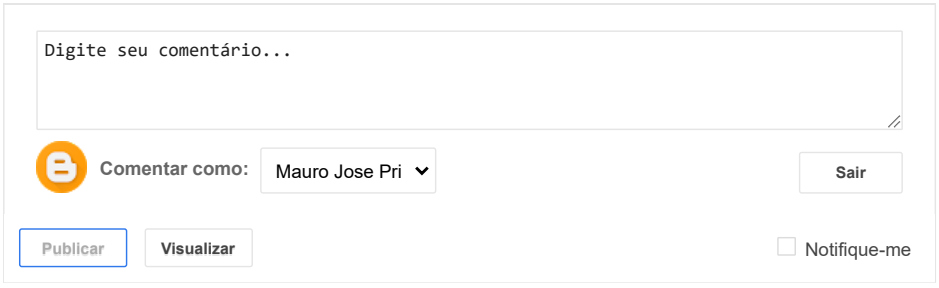

Links para esta postagem

Criar um link

Postagem mais recente Página inicial Postagem mais antiga

Assinar: Postar comentários (Atom)

Tema Espetacular Ltda.. Tecnologia do Blogger.