

NA ZEWNĄTRZ

Silnik BioFlex 1,6 litra 16V

Dzięki tej technologii silnik może pracować na benzynie bezołowiowej, na etanolu E85 lub na mieszance tych paliw.

» 72

Pomoc graficzna i dźwiękowa przy parkowaniu tyłem

Ta funkcja pomaga kierowcy w wykonaniu manewru cofania, wykrywając przeszkody znajdujące się za pojazdem.

» 107



Systemy ASR i ESP

Te sprzężone ze sobą systemy zapewniają utrzymanie kierunku jazdy pojazdu, w granicach praw fizyki.

» 91

Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu

Czujniki mierzą ciśnienie w każdej oponie i ostrzegają w przypadku przebicia opony lub spadku ciśnienia w ogumieniu.

» 89

OTWIERANIE

Klucz z pilotem zdalnego sterowania



A. Rozkładanie / Składanie klucza.



Ryglowanie zwykłe
(jedno naciśnięcie)
(światła kierunkowskazów
zapalą się na stałe).

lub



Zamknięcie pojazdu na
super zamek
(dwukrotne naciśnięcie)
(światła kierunkowskazów
zapalą się na stałe).



Odryglowanie pojazdu
(szybkie miganie
kierunkowskazów).

» 63

Bagażnik



Od zewnątrz

1. Odryglowanie drzwi i bagażnika.
2. Otwieranie klapy bagażnika.



Od wewnątrz

1. Odryglowanie za pomocą
wewnętrznego przycisku
centralnego zamka lub za pomocą
wewnętrznej klamki drzwi.
2. Otwieranie klapy bagażnika.

» 70

Zbiornik paliwa



1. Otwieranie klapyki zbiornika
paliwa.
2. Otwieranie i zaczepienie korka
zbiornika paliwa.

Pojemność zbiornika: około 60 litrów.

» 72

WPROWADZENIE

WEWNĄTRZ

Regulator/ogranicznik prędkości

Te dwa urządzenia umożliwiają utrzymanie prędkości pojazdu zgodnie z zaprogramowaną wartością.

» 101, 103

Systemy audio i komunikacji

Urządzenia wyposażone w nowoczesne funkcje: radioodtwarzacz RD4 z MP3, zestaw głośnomówiący Bluetooth, radio-telefon GPS RT4, system audio JBL.

RT4 » 155

RD4 » 184

Automatyczna skrzynia biegów

Urządzenie to zapewnia doskonałe prowadzenie pojazdu dzięki połączeniu trybu w pełni automatycznego sprzężonego z dwoma specjalnymi programami oraz trybu ręcznego.

» 98

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

System umożliwia ustawienie innego poziomu komfortu dla kierowcy i dla pasażera siedzącego z przodu. Ustawiony poziom klimatyzacji, dostosowywany jest na bieżąco automatycznie do zewnętrznych warunków pogodowych.

» 48



STANOWISKO KIEROWCY



1. Przyciski regulatora prędkości / ogranicznika prędkości.
2. Dźwignia regulacji kierownicy.
3. Przełączniki oświetlenia, kierunkowskazów.
4. Zestaw wskaźników.
5. Poduszka powietrzna kierowcy
Sygnał dźwiękowy.
6. Dźwignia zmiany biegów.
7. Hamulec postojowy.
8. Przełączniki elektrycznych lusterek wstecznych
Przełączniki podnośników szyb
Wyłącznik podnośników tylnych szyb.
9. Dźwignia otwierania pokrywy silnika.
10. Skrzynka bezpieczników.
11. Regulacja wysokości reflektorów.
12. Nawiew boczny nastawiany i zamykany.
13. Dysza odmrażania szyby przednich drzwi.
14. Głośnik (tweeter).
15. Dysze odmrażania przedniej szyby.

STANOWISKO KIEROWCY



1. Blokada kierownicy i stacyjka.
2. Przyciski radioodtwarzacza przy kierownicy.
3. Przełącznik wycieraczek szyb / spryskiwacza szyb / komputera pokładowego.
4. Przycisk alarmu
Przycisk centralnego zamka
Przycisk świateł awaryjnych
Przycisk dynamicznej kontroli stabilności (ESP/ASR).
5. Ekran wielofunkcyjny.
6. Poduszka powietrzna pasażera.
7. Schowek przedni pasażera / Gniazda audio/wideo.
8. Przełącznik ogrzewanych foteli.
9. Gniazdo 12 V.
10. Popielniczka przednia.
11. Przełączniki ogrzewania / klimatyzacji.
12. Zmieniarka CD.
13. Radioodtwarzacz RD4 lub radiotelefon GPS RT4.
14. Nawiewy środkowe nastawiane i zamykane.

KOMFORT SIEDZENIA

Regulacja foteli przednich



1. Regulacja wzdłużna.
2. Regulacja wysokości fotela kierowcy lub pasażera.
3. Regulacja pochylenia oparcia.
4. Dostęp do tylnych siedzeń (wersja 3-drzwiowa).

5. Regulacja wysokości i pochylenia zagłówka.
6. Podłokietnik przedni zdejmowany (wersja 5-drzwiowa).
7. Szuflada.
8. Sterowanie ogrzewanych foteli.



Nigdy nie jeździć ze zdemonstrowanymi zagłówkami.

» 53

Regulacja kierownicy



- ☞ Po zatrzymaniu, pociągnąć dźwignię **A**, aby odblokować kierownicę.
- ☞ Dostosować wysokość i głębokość kierownicy.
- ☞ Zaryglować, maksymalnie popychając dźwignię **A**.

» 52

KOMFORT SIEDZENIA

Regulacja elektrycznych lusterek wstecznych




- ☞ Przesłać przełącznik **A** w prawo lub w lewo, aby wybrać lusterko wsteczne do regulacji.
- ☞ Poruszać przełącznikami **B** w czterech kierunkach, aby wykonać regulację.
- ☞ Ustawić przełącznik **A** w położeniu środkowym.

Po zaparkowaniu, lusterka wsteczne można złożyć elektrycznie poprzez pociągnięcie przełącznika **A** do tyłu lub automatycznie poprzez zaryglowanie pojazdu za pomocą pilota zdalnego sterowania lub klucza.

» 51


Regulacja wewnętrznego lusterka wstecznego

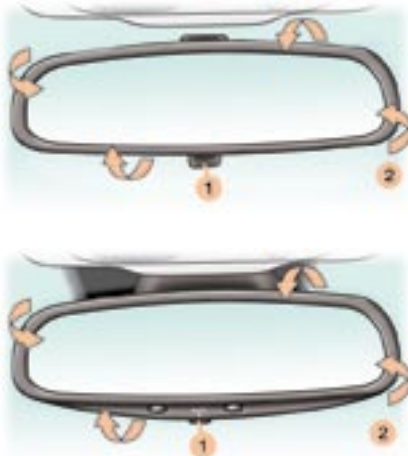

1. Wybór położenia "dzień" lusterka.
2. Ustawianie lusterka wstecznego.

» 52

Pasy przednie

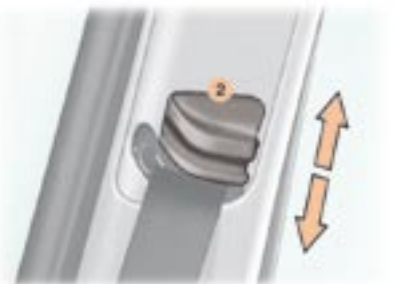

1. Zapinanie.
2. Regulacja wysokości.

» 92

WIDOCZNOŚĆ

Oświetlenie



Położenie przełącznika sygnalizuje odpowiednią kontrolka w zestawie wskaźników.

Pierścień A: światła przednie i tylne

0 Światła zgaszone.

AUTO Automatyczne włączanie światel.

 Światła pozycyjne.

 Światła mijania / drogowe.

Pierścień B: reflektory przeciwmgielne

 Światło przeciwmgielne tylne.

lub

 Reflektory przeciwmgielne przednie i światło przeciwmgielne tylne.

» 73

Wycieraczka szyby



Przełącznik A: wycieraczka przedniej szyby

2 Praca szybka.

1 Praca normalna.

I Praca przerywana.

0 Stop.

AUTO Praca automatyczna lub jednorazowa.

Spryskiwacz szyby: pociągnąć przełącznik do siebie.



Włączenie trybu "AUTO"

Przeszawić przełącznik w dół i puścić.

Wyłączenie "AUTO"

Przeszawić przełącznik w górę i powrócić do położenia "0".

Po wyłączeniu zapłonu na ponad jedną minutę, należy ponownie włączyć funkcję automatycznej pracy wycieraczki.

Pierścień B: wycieraczka tylnej szyby

0 Stop.

 Praca przerywana.

 Spryskiwacz szyby.

» 76

WPROWADZENIE

WENTYLACJA

Porady dotyczące ustawień wentylacji

Aby włączyć...	Ogrzewanie lub Klimatyzację ręczną				
	Rozprowadzanie powietrza	Nawiew powietrza	Zamknięty / Otwarty obieg powietrza	Temperatura	A/C ręczna
CIEPŁO					—
ZIMNO					ON
OSUSZANIE ODMRAŻANIE					ON

Klimatyzacja automatyczna: zaleca się używanie trybu w pełni automatycznego, włączanego za pomocą przycisku "AUTO".

KONTROLA

Zestaw wskaźników



- A. Przy włączonym zapłonie, wskaźnik powinien wskazać ilość paliwa pozostałą w zbiorniku.
- B. Przy pracującym silniku, kontrolka minimalnego poziomu paliwa powinna zgasnąć.
- C. Przy włączonym zapłonie, przez kilka sekund, wskaźnik poziomu oleju powinien wyświetlać "OIL OK".

Jeżeli poziomy są za niskie, należy uzupełnić poziom paliwa lub oleju.

» 17

Kontrolki



1. Przy włączonym zapłonie, zapalą się pomarańczowe i czerwone kontrolki alertów.
 2. Przy pracującym silniku, kontrolki te powinny zgasnąć.
- Jeżeli kontrolki pozostaną zapalone, należy zapoznać się z informacjami na odpowiedniej stronie.

» 20

Panel przycisków



Zapalenie się kontrolki sygnalizuje stan danej funkcji.

- A. Wyłączenie alarmu pojemnościowego.

» 66

- B. Centralny zamek.

» 68

- C. Wyłączenie systemu ESP/ASR.

» 91

BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW

Czołowa poduszka pasażera



1. Włożyć klucz.
2. Wybrać położenie: **"OFF"** (wyłączenie) w przypadku instalacji fotelika dziecięcego "tyłem do kierunku jazdy",
Wybrać położenie **"ON"** (włączenie) gdy na przednim fotelu pasażera jest osoba lub fotelik dziecięcy w położeniu "przodem do kierunku jazdy".
3. Wyjąć klucz nie zmieniając położenia.

» 95

Niezapięty / odpięty przedni pas bezpieczeństwa



- A. Przy włączonym zapłonie zapali się kontrolka, gdy kierowca nie zapnie swojego pasa bezpieczeństwa.
- B. Przy pracującym silniku i zamkniętych drzwiach, kontrolka zgaśnie automatycznie po 30 sekundach.
- C. Poniżej 20km/h, kontrolka zapali się na stałe, w momencie odpięcia pasów.
- D. Powyżej 20km/h przez 2 minuty, kontrolka miga i włącza się narastający sygnał dźwiękowy.

» 92

URUCHOMIENIE

Stacyjka



1. Położenie **Stop**.
2. Położenie **Zapłon**.
3. Położenie **Rozruch**.

» 64

PROWADZENIE

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI "LIMIT"



1. Wybór / Wyłączenie trybu ogranicznika.
2. Zmniejszenie zaprogramowanej wartości.
3. Zwiększenie zaprogramowanej wartości.
4. Włączenie / Wyłączenie ograniczenia.

Regulację należy przeprowadzać przy pracującym silniku.

» 101

Regulator prędkości "CRUISE"



1. Wybór / Wyłączenie trybu regulatora.
2. Zaprogramowanie prędkości / Zmniejszenie zaprogramowanej wartości.
3. Zaprogramowanie prędkości / Zwiększenie zaprogramowanej wartości.
4. Wyłączenie / Włączenie regulacji.

Aby prędkość mogła być zaprogramowana lub aktywowana, prędkość pojazdu musi przekraczać 40 km/h przy włączonym czwartym biegu w przypadku ręcznej skrzyni biegów (drugim w przypadku automatycznej skrzyni biegów).

» 103, 105



Wyświetlacz w zestawie wskaźników



Po włączeniu regulatora lub ogranicznika prędkości, pojawia się on w zestawie wskaźników.

 **Regulator prędkości**

 **Ogranicznik prędkości**

PROWADZENIE

Pomoc graficzna i dźwiękowa przy parkowaniu tyłem



- A. Uruchomienie pomocy.
- B. Wykrywanie.
- C. Włączenie/Wyłączenie (za pomocą menu konfiguracji na ekranie wielofunkcyjnym).

» 107

Automatyczna skrzynia biegów "TIPTRONIC-SYSTEM PORSCHE"



- 1. Dźwignia zmiany biegów.
- 2. Przycisk "SPORT".
- 3. Przycisk "ŚNIEG".

Wyświetlacz w zestawie wskaźników

- P: Parking (parkowanie).
- R: Reverse (bieg wsteczny).
- N: Neutral (luz).
- D: Drive (jazda).
- M: tryb Ręczny.
- S: program Sport.
- ❄: program Śnieg.
- 1 2 3 4 5* 6*: włączony bieg.



Kulisa wyboru położenia

Przeszawić dźwignię w kulisie, aby wybrać odpowiednie położenie.

Po wybraniu, na ekranie w zestawie wskaźników wyświetli się wybrane położenie.

Ruszanie

Przy włączonym hamulcu postojowym, wybrać położenie **P** lub **N**.

Włączyć zapłon.

Przy pracującym silniku, w położeniu **P** lub **N**, **nacisnąć pedał hamulca i zwolnić hamulec postojowy**.

Wybrać położenie **R**, **D** lub **M**.

Stopniowo zwalniać pedał hamulca; pojazd rusza.

» 98

* Zależnie od wersji.