

WYMIANA BEZPIECZNIKA


Skrzynki bezpieczników umieszczone są pod deską rozdzielczą (po stronie kierowcy) i w komorze silnika (po lewej stronie).

Demontaż i montaż bezpiecznika

Przed przystąpieniem do wymiany bezpiecznika, konieczne jest wykrycie przyczyny usterki i jej usunięcie. Numery bezpieczników oznaczone są na skrzynce bezpieczników.

Zawsze należy wymieniać uszkodzony bezpiecznik na bezpiecznik o tych samych parametrach (takim samym kolorze).

Do wymiany bezpieczników używamy specjalnych szczypiec, umieszczonych na wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki bezpieczników deski rozdzielczej, obok zapasowych bezpieczników.

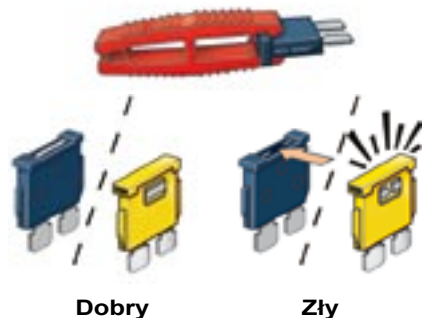

Bezpieczniki w desce rozdzielczej



Przy pomocy monety (1), odkręcić o jedną czwartą obrotu śrubę mocującą, a następnie odpiąć pokrywę, pociągając za górną część z prawej strony (2).



Bezpiecznik Nr	Natężenie	Funkcje
F1	15 A	Wycieraczka tylnej szyby.
F2	30 A	Zamek i superzamek.
F3	5 A	Moduł poduszek powietrznych i napinaczy pirotechnicznych.
F4	10 A	Stycznik pedału hamulca (STOP) i sprzęgła, stycznik poziomego płynu chłodniczego, czujnik kąta kierownicy, podwójny czujnik ESP, pompa filtra cząstek stałych, gniazdo diagnostyczne, elektrochromatyczne lusterko wsteczne.
F5	30 A	Elektryczny podnośnik przednich szyb, otwierany dach, lusterka wsteczne.

Bezpiecznik Nr	Natężenie	Funkcja
F6	30 A	Elektryczny podnośnik tylnych szyb.
F7	5 A	Lampka sufitowa przednia i tylna, lampka oświetlenia mapy, Oświetlenie schowka.
F8	20 A	Radioodtwarzacz, radiotelefon, wyświetlacz wielofunkcyjny, syrena alarmu, moduł alarmu, tylne gniazdo 12V, moduł sterowania przyczepy, moduł nauki jazdy, zasilanie przełączników przy kierownicy.
F9	30 A	Przednie gniazdo 12 V , tylne gniazdo 12 V.
F10	15 A	Moduł automatycznej skrzyni biegów, moduł wykrywający niskie ciśnienie w oponach, stycznik STOP.
F11	15 A	Złącze diagnostyczne, moduł filtra cząstek stałych, stycznik stacyjki niskoprądowej.
F12	15 A	Moduł nauki jazdy, pomoc przy parkowaniu tyłem.
F13	5 A	Moduł sterowania silnika, czujnik deszczu i oświetlenia.
F14	15 A	Moduł sterowania przyczepy, zestaw wskaźników, moduł poduszek powietrznych i napinaczy pirotechnicznych, klimatyzacja automatyczna, zestaw głośnomówiący.
F15	30 A	Zamek i superzamek.
F16	-	Zwora PARC.
F17	40 A	Ogrzewana szyba tylna.
F39	20 A	Ogrzewane siedzenia kierowcy i pasażera.