

## EKRAN KOLOROWY



### Wyświetlanie na ekranie

Po włączeniu zapłonu, wyświetlane są automatycznie i bezpośrednio następujące informacje:

- godzina,
- data,
- temperatura zewnętrzna (w przypadku możliwości wystąpienia gołoledzi, na ekranie pojawi się komunikat),

Komunikaty ostrzegawcze [np.: "Fuel level low" (Niski poziom paliwa) lub informacyjne np.: "Auto lamps active" (Automatyczne włączanie świateł aktywne)] są wyświetlane czasowo. Mogą być usuwane poprzez naciśnięcie przycisku **"ESC"**.

### Menu główne

Po włączeniu radioodtwarzacza GPS RT4, wybrać menu odpowiadające następującym aplikacjom:

- pokładowy system nawigacji,
- prowadzenie na mapie,
- informacje drogowe,
- źródła audio (radio, CD, Jukebox, ...),
- książki telefoniczne i funkcje telefon,
- konfiguracja ekranu oraz parametry wyposażenia samochodu,
- wyświetlanie wideo,
- diagnostyka samochodu (dziennik alarmów i stan funkcji).



### Obsługa

Za pośrednictwem panelu radiotelefonu GPS RT4, można:

- ☞ nacisnąć przycisk **"MENU"** aby wejść do **menu głównego**,
- ☞ przekreślać pokrętłem aby zmienić wybór,
- ☞ nacisnąć pokrętło aby zatwierdzić wybór,

lub

- ☞ nacisnąć przycisk **"ESC"** aby anulować bieżącą operację i powrócić do poprzedniego wyświetlania.



Szczegóły dotyczące aplikacji "Telephone", znajdują się w części RT4 w rozdziale "Audio i Telematyka".



## Menu "Configuration" (Konfiguracja)

- ☞ Nacisnąć przycisk **"MENU"** radiotelefonu GPS RT4, aby wejść do **menu głównego**.
- ☞ Obracać pokrętką aby wybrać menu **"Configuration"**, a następnie nacisnąć pokrętkę aby zatwierdzić.

Po wybraniu menu, można uzyskać dostęp do następujących funkcji:

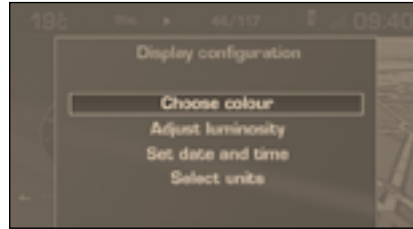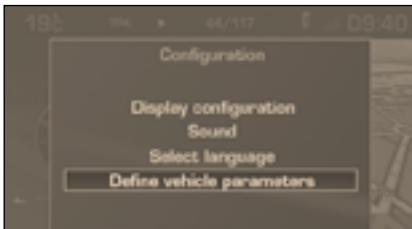

## Konfiguracja wyświetlacza

Po wybraniu tego menu "Display Configuration" (Konfiguracja wyświetlacza), można wykonać następujące ustawienia:

- wybór palety barw dostępnych dla wyświetlacza,
- regulacja jasności i kontrastu wyświetlacza,
- regulacja daty i godziny (tryb 12 lub 24 godzinny, synchronizacja minut GPS),
- wybór jednostek (temperatura w °Celsjusza lub °Fahrenheita; zużycie paliwa w l/100 km lub mpg lub km/l).

## Dźwięk


Po wybraniu menu "Sound" (Dźwięki), można ustawiać następujące parametry:

- regulacja komend głosowych,
- regulacja syntezy mowy (głośność wskazówek i innych komunikatów, głos męski lub kobiecy),
- aktywacja wejścia dodatkowego AUX.

## Wybór języka

Po wybraniu menu "Select language" (Wybór języka), można ustawiać następujące parametry:

- wybór języka wyświetlacza, informacji oraz komend głosowych (francuski, angielski, włoski, portugalski, hiszpański, niemiecki, holenderski).

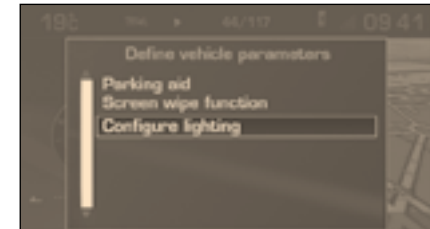


## Określenie parametrów samochodu

Po wybraniu menu "Define vehicle parameters" (Określenie parametrów samochodu), można włączyć lub wyłączyć następujące wyposażenie prowadzenia i komfortu:


- pomoc przy parkowaniu (patrz rozdział "Prowadzenie"),
- wycieraczka sprzężona z biegiem wstecznym (patrz rozdział "Widoczność"),
- oświetlenia towarzyszącego (patrz rozdział "Widoczność").

Przykład: regulacja czasu oświetlenia towarzyszącego

- ☞ Obracać pokrętką aby wybrać menu **"Configure lighting"** (**Konfiguracja oświetlenia**), a następnie nacisnąć pokrętkę dla zatwierdzenia.

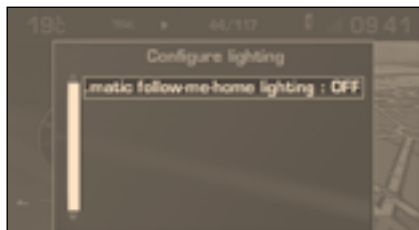

- ☞ Wybrać opcję "Automatic follow-me-home lighting" (Długość oświetlenia towarzyszącego), a następnie zatwierdzić.

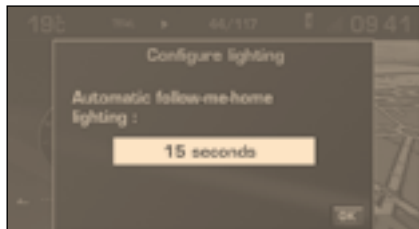

- ☞ Wybrać długość i nacisnąć pokrętkę.
- ☞ Obracać pokrętką i ustawić wartość (15, 30 lub 60 sekund), a następnie nacisnąć pokrętkę.
- ☞ Wybrać **"OK"**, a następnie zatwierdzić.



Radiotelefon GPS RT4 musi zostać ponownie uruchomiony, aby zmienić głos syntezy mowy (męski lub kobiecy) lub język systemu.



Ze względów bezpieczeństwa, konfiguracja ekranów wielofunkcyjnych przez kierowcę musi odbywać się po zatrzymaniu samochodu.



### Menu "Video" (Wideo)

Istnieje możliwość podłączenia urządzeń wideo (kamera, cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz DVD, ...) do trzech wejść audio/wideo, znajdujących się w schowku przednim.

**Wyświetlanie wideo możliwe jest dopiero po zatrzymaniu samochodu.**

Po wybraniu tego menu, można wybrać:

- "Activate video mode" aby włączyć/wyłączyć wideo,
- "Video parameters" aby ustawić format wyświetlacza, jasność, kontrast i kolory.

- ☞ Nacisnąć przycisk **"MODE"** lub **"DARK"** aby wyłączyć wyświetlanie wideo.

- ☞ Naciskając przycisk **"SOURCE"**, można wybrać inne źródło audio niż wideo.