



KLUCZE Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania umożliwia zaryglowanie, zamknięcie na super zamek, odryglowanie oraz lokalizację samochodu, jak również złożenie i rozłożenie zewnętrznych lusterek wstecznych.

Klucze umożliwiają mechaniczne i niezależne zamykanie/otwieranie zamków (przedniego schowka, korka wlewu paliwa, stacyjki, poduszki powietrznej pasażera, zabezpieczeniem dzieci - drzwi) oraz włączenie/wyłączenie zapłonu.

Klucze dają możliwość sterowania elektrycznego, poprzez drzwi kierowcy, następującymi funkcjami: ryglowaniem, superzamkiem i odryglowaniem drzwi i bagażnika oraz składaniem i rozkładaniem zewnętrznych lusterek wstecznych.

Jeżeli jedno z drzwi lub bagażnik są niedomknięte, centralny zamek nie zadziała.

Rozkładanie / Składanie kluczy

Aby rozłożyć lub złożyć klucze, należy nacisnąć przycisk **A**.

Ryglowanie zwykłe

Za pomocą pilota zdalnego sterowania

- ☞ **Naciśnięcie** przycisku **B** powoduje zaryglowanie samochodu.
- ☞ **Naciśnięcie na ponad dwie sekundy** przycisku **B** powoduje dodatkowo automatyczne zamknięcie szyb i otwieranie dachu.

Każda czynność sygnalizowana jest zapaleniem się światła kierunkowskazów na około dwie sekundy.

W tym samym czasie, składają się lusterka wsteczne.

Za pomocą klucza

- ☞ Obrócić klucz w zamku drzwi kierowcy w celu zaryglowania samochodu.

Ta czynność sygnalizowana jest zapaleniem się światła kierunkowskazów na około dwie sekundy.

W tym samym czasie, składają się lusterka wsteczne.

Odryglowanie

- ☞ Naciśnięcie przycisku **C** powoduje odryglowanie samochodu.

Czynności sygnalizowana jest szybkim miganiem światła kierunkowskazów przez około dwie sekundy.

W tym samym czasie, rozkładają się lusterka wsteczne.

Superzamek

Powoduje wyłączenie zewnętrznych i **wewnętrznych** przełączników drzwi.

Wyłącza również wewnętrzny przycisk centralnego zamka.

Za pomocą pilota zdalnego sterowania

- ☞ **Naciśnięcie** przycisku **B** powoduje zaryglowanie samochodu, natomiast **wciśnięcie na ponad dwie sekundy** przycisku **B** powoduje dodatkowo automatyczne zamknięcie szyb i otwieranie dachu.
- ☞ **Ponowne naciśnięcie** przycisku w ciągu pięciu sekund, powoduje włączenie superzamka.

Każda czynność sygnalizowana jest zapaleniem się światła kierunkowskazów na około dwie sekundy.

Za pomocą klucza

- ☞ Obrócić klucz w zamku drzwi kierowcy w celu zaryglowania samochodu.
- ☞ Obrócenie klucza jeszcze raz w ciągu pięciu sekund powoduje włączenie superzamka

Każda czynność sygnalizowana jest zapalaniem się świateł kierunkowskazów na około dwie sekundy.



Jeżeli samochód jest zaryglowany i zostanie odblokowany przez nieuwagę, samochód zostanie zaryglowany automatycznie po upływie 30 sekund, o ile żadne drzwi nie zostaną otwarte.

Składanie i rozkładanie lusterek wstecznych może zostać wyłączone w ASO PEUGEOT.

Lokalizacja pojazdu

W celu zlokalizowania uprzednio zablokowanego pojazdu na parkingu należy :

- ☞ wcisnąć przycisk **B**, zapalają się lampki sufitowe i migają kierunkowskazy przez kilka sekund.

Brzęczyk pozostawienia klucza

W przypadku pozostawienia klucza w stacyjce i otworzenia drzwi kierowcy, pojawia się sygnał ostrzegawczy.

Wymiana baterii w pilocie

Symbol baterii: CR1620 / 3 V.

Informacja o "zużytej baterii" sygnalizowana jest przez kontrolkę stanu, sygnał dźwiękowy oraz informację na ekranie wielofunkcyjnym.

Aby wymienić baterię, należy odczepić pokrywę przy pomocy monety, na wysokości zaczepu.

W przypadku, gdy po wymianie baterii pilot nie działa należy wykonać czynność jego ponownej inicjalizacji.

Reinicjalizacja pilota zdalnego sterowania

Po podłączeniu akumulatora, wymianie baterii lub w przypadku usterki

pilota zdalnego sterowania, należy wykonać reinicjalizację.

- ☞ Wyłączyć zapłon.
- ☞ Włączyć zapłon.
- ☞ Naciśnąć od razu na przycisk blokowania na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymać go wciśniętego przez kilka sekund.
- ☞ Wyłączyć zapłon i wyjąć klucz ze stacyjki.

Pilot zdalnego sterowania jest znowu aktywny.

ELEKTRONICZNA BLOKADA ZAPŁONU


Blokuje system kontroli silnika w kilka chwil po wyłączeniu zapłonu i uniemożliwia uruchomienie silnika przez włamanie.

Klucz posiada moduł elektroniczny, który zawiera specjalny kod. Aby uruchomienie silnika było możliwe, kod ten musi zostać rozpoznany przez stacyjkę w momencie włączania zapłonu.

W przypadku usterki w działaniu systemu, zapali się kontrolka serwisowa, której towarzyszy sygnał dźwiękowy oraz informacja na ekranie wielofunkcyjnym.

W takiej sytuacji, niemożliwe jest uruchomienie samochodu. Należy jak najszybciej skontaktować się z ASO PEUGEOT.

Ciężki przedmiot przyczepiony do klucza (bryloczek, ...) może wywierać nacisk na oś klucza w stacyjce, powodując nieprawidłowe działanie.

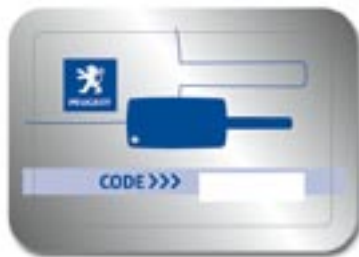

POUFNA KARTA KODOWA

Przekazywana podczas odbioru samochodu wraz z kompletem kluczy zapasowych.

Na karcie znajduje się kod identyfikacyjny niezbędny w przypadku naprawy elektronicznej blokady zapłonu w ASO PEUGEOT. Kod ukryty jest pod paskiem folii, zdejmowanej tylko w razie potrzeby.

Kartę należy przechowywać w pewnym i bezpiecznym miejscu, nigdy w samochodzie.

W razie dalszej podróży, prosimy zabrać kartę wraz z osobistymi dokumentami.



Zapisać starannie numer każdego klucza. Numer ten jest zapisany w postaci kodu kreskowego na etykiecie załączonej do klucza.

Dzięki temu, w przypadku zgubienia, przedstawiciel ASO PEUGEOT będzie mógł Państwu dostarczyć nowe klucze.

Pilot zdalnego sterowania jest urządzeniem bardzo czułym; należy uważać, by trzymając go w kieszeni, przypadkowo nie odblokować drzwi samochodu.

Pilot zdalnego sterowania nie działa gdy kluczyk znajduje się w stacyjce, nawet przy wyłączonym zapłonie, z wyjątkiem ponownej synchronizacji.

Nie należy uruchamiać mechanizmu superzamka, jeżeli ktokolwiek znajduje się wewnątrz.

Jazda z zablokowanymi drzwiami może utrudnić akcję ratunkową w kabinie w nagłym przypadku.

Ze względów bezpieczeństwa (dzieci pozostające w samochodzie), opuszczając samochód nawet na krótko, należy wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Nie naciskać niepotrzebnie przycisku pilota zdalnego sterowania. Może to spowodować rozsynchronizowanie pilota. W takim przypadku niezbędna jest ponowna inicjalizacja.

Podczas zakupu używanego samochodu:

- należy sprawdzić, czy otrzymali Państwo poufną kartę kodową;
- należy zarejestrować klucze w ASO PEUGEOT, aby upewnić się, że są one jedynymi, mogącymi uruchomić samochód.

Nie dokonywać żadnych zmian w systemie elektronicznej blokady zapłonu.



Nie wyrzucać zużytych baterii pilota zdalnego sterowania, zawierają one metale szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Oddać je do specjalnego punktu zbierającego tego typu odpady.