


# RD4

RADIOODTWARZACZ / ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY

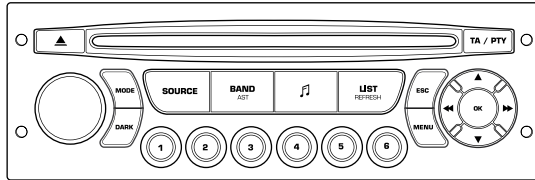

Na stronie internetowej SERVICE BOX znajdują się dodatkowe informacje i animacje poglądowe dotyczące radioodtworacza RD4. Strona znajduje się pod adresem:  
<http://public.servicebox.peugeot.com>  
Rejestracja na stronie umożliwia dostęp do bezpłatnego przeglądarka dokumentacji pokładowej.



Radioodtworacz RD4 został zakodowany w taki sposób, by działał wyłącznie w Państwa samochodzie. W przypadku montażu w innym samochodzie, należy skontaktować się z ASO PEUGEOT w celu konfiguracji systemu.



Ze względów bezpieczeństwa, kierowca powinien wykonywać czynności wymagające uwagi podczas postoju.  
Po wyłączeniu silnika, aby nie rozładować akumulatora, radioodtworacz wyłączy się po kilku minutach.

## SPIS TREŚCI

- **01 Wprowadzenie** str. 185
- **02 Menu główne** str. 186
- **03 Audio** str. 187
- **04 Zestaw głośnomówiący** str. 190
- **05 Skróty przycisków** str. 191
- **06 Konfiguracja** str. 192
- **07 Rozkład funkcji ekranu** str. 193
- **Najczęściej zadawane pytania (FAQ)** str. 195

# WPROWADZENIE 01



1. Włączenie / Wyłączenie oraz regulacja dźwięku.
2. Wysłunięcie płyty CD.
3. Wybór trybu wyświetlania ekranu.
4. Wybór źródła dźwięku: tuner, CD i zmieniarzka CD.
5. Wybór zakresu fal FM1, FM2, FMast i AM.
6. Regulacja opcji audio: balans przód/tył, lewa/prawa strona, loudness, barwa dźwięku.
7. Wyświetlanie listy lokalnych stacji, utworów na płycie CD lub folderów MP3.
8. Anulowanie bieżącej operacji.
9. Włączenie / wyłączenie funkcji TA (Annonce Trafic). Wciśnięcie i przytrzymanie: dostęp do trybu PTY (Typy Programów radiowych).
10. Zatwierdzenie.
11. Automatycznie wyszukiwanie stacji w dół/górę skali. Wybór poprzedniego/kolejnego utworu na płycie CD lub MP3.
12. Wybór niższej/wyższej częstotliwości radiowej. Wybór poprzedniej/kolejnej płyty CD. Wybór poprzedniego/kolejnego folderu MP3.
13. Wyświetlanie menu głównego.
14. Przyciski od 1 do 6: Wybór zapamiętanej stacji. Wybór płyty CD w zmieniarce CD. Wciśnięcie i przytrzymanie: zapamiętanie stacji.
15. Przycisk DARK zmienia tryb wyświetlania ekranu dla lepszego komfortu prowadzenia w nocy. 1 naciśnięcie: podświetlenie górnego paska. 2 naciśnięcie: czarny ekran. 3 naciśnięcie: powrót do wyświetlenia standardowego.