

03 GPS



WYBÓR PUNKTU DOCELOWEGO

Wskazówka: aby uzyskać ogólny lub szczegółowy widok menu, należy zapoznać się z częścią "Rozkład funkcji ekranu" w rozdziale RT4.

1



Nacisnąć przycisk MENU.



2



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję NAVIGATION GUIDANCE (NAWIGACJA PROWADZENIE).



3



Nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.



4



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję SELECT DESTINATION (WYBÓR PUNKTU DOCELOWEGO).

SELECT DESTINATION



5



Nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.




6



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję ENTER AN ADDRESS (WPISANIE ADRESU).

ENTER AN ADDRESS

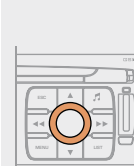

7



Nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.



8



Po wybraniu kraju, przy pomocy pokrętki wybrać funkcję TOWN (MIASTO).

TOWN



9



Nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.



10



Przy pomocy pokrętki wybrać litery nazwy miasta, jedna po drugiej, naciskając za każdym razem pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.



PARIS



Aby przyspieszyć wpisywanie, można wpisać KOD POCZTOWY zamiast nazwy miasta. Użyć klawiatury alfanumerycznej w celu wpisania liter i cyfr oraz ****#** aby poprawić.



11



wybrać OK i nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia.

OK



12

Powtórzyć etapy 8 do 12 dla funkcji ROAD (ULICA) i N°.

13



Wybrać OK z okna ENTER AN ADDRESS (WPISANIE ADRESU).

OK



14



Nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.



Wybrać funkcję ARCHIVE (ZAPISZ), aby zachować wpisany adres w zestawie i nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.

Punkty usługowe (POI) sygnalizują wszystkie miejsca usług znajdujących się w pobliżu (hotele, sklepy, lotniska...).

ARCHIVE

POI

03 GPS



OPCJE PROWADZENIA

Trasa wybrana w radiotelefonie GPS RT4 zależy bezpośrednio od opcji prowadzenia. Zmiana tych opcji może całkowicie zmienić trasę.

1



Nacisnąć na przycisk MENU.



2



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję NAVIGATION GUIDANCE (NAWIGACJA PROWADZENIE).



3



Nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.



4



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję GUIDANCE OPTIONS (OPCJE PROWADZENIA).

GUIDANCE OPTIONS



5



Nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.



6



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję DEFINE CALCULATION CRITERIA (OKREŚLENIE TRYBU OBLICZEŃ).

DEFINE CALCULATION CRITERIA



7



Nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.




8



Przy pomocy pokrętki wybrać, na przykład, funkcję DISTANCE/TIME (ODLEGŁOŚĆ/CZAS).

DISTANCE/TIME

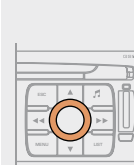

SYNTEZA MOWY PODCZAS NAVIGACJI



9



Nacisnąć pokrętkę dla zatwierdzenia wyboru.



10



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję TRAFFIC INFORMATION (INFORMACJE DROGOWE) jeżeli nie jest zaznaczona.

TRAFFIC INFORMATION



Zaznaczyć to okienko w celu usprawnienia działania informacji drogowych, wszystkie objazdy będą uwzględniane.

11



Nacisnąć pokrętkę dla zatwierdzenia wyboru.



12



Przy pomocy pokrętki wybrać OK. Nacisnąć pokrętkę dla zatwierdzenia wyboru.

OK



1




Nacisnąć przycisk MENU.



2



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję NAVIGATION GUIDANCE (NAWIGACJA PROWADZENIE).

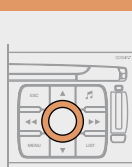

3



Nacisnąć pokrętkę dla zatwierdzenia wyboru.



4



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję GUIDANCE OPTIONS (opcje prowadzenia).

GUIDANCE OPTIONS



5



Nacisnąć pokrętkę dla zatwierdzenia wyboru.



03 GPS



SYNTEZA MOWY PODCZAS NAWIGACJI



W trakcie komunikatów, natężenie dźwięku poszczególnych urządzeń (nawigacja, informacje drogowe...) można ustawić osobno.



6



Wybrać funkcję SET SPEECH SYNTHESIS (USTAWIENIA SYNTEZY MOWY) i nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia.

SET SPEECH SYNTHESIS




7



Wybrać funkcję DEACTIVATE (WYŁĄCZENIE) i nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia.

DEACTIVATE

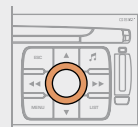

8



Wybrać OK i nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia.

OK



OBSŁUGA MAPY

1



Nacisnąć na przycisk MENU.



2



Przy pomocy pokrętła wybrać funkcję MAP (mapa).



3



Nacisnąć na pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.



4



Przy pomocy pokrętła wybrać funkcję MAP DETAILS (szczegóły mapy). Zaznaczyć usługi widoczne na mapie (hotele, restauracje...).

MAP DETAILS



03 GPS



WIDOK 3D

Aby poprawić widok, w skali powyżej 10km, mapa ustawia się automatycznie w kierunku północnym.

1



Nacisnąć przycisk MENU.



2



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję MAP (MAPA).



3



Nacisnąć pokrętkę dla zatwierdzenia wyboru.



4



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję MAP ORIENTATION (ORIENTACJA MAPY).


MAP ORIENTATION



5



Nacisnąć pokrętkę dla zatwierdzenia wyboru.

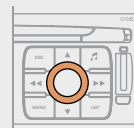

6



Przy pomocy pokrętki wybrać zakładkę 3D VIEW (WIDOK 3D).

3D VIEW



7



Wybrać OK i nacisnąć pokrętkę dla zatwierdzenia.

OK



03 GPS



WYŚWIETLANIE MAPY W OKNIE LUB NA CAŁYM EKRANIE

1



Nacisnąć przycisk MENU.



2



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję MAP (MAPA).



3



Nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.



4



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję DISPLAY MAP (WYŚWIETLENIE MAPY).

DISPLAY MAP



5



Nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia wyboru.



6



Przy pomocy pokrętki wybrać zakładkę MAP IN WINDOW (MAPA W OKNIE) lub FULL SCREEN MAP (MAPA NA CAŁYM EKRANIE).

MAP IN WINDOW

FULL SCREEN MAP



7



Wybrać OK i nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia.

OK



03 GPS



DODANIE ETAPU TRASY

1



Podczas nawigacji naciśnięć przycisk MENU.



2



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję NAVIGATION GUIDANCE (NAWIGACJA PROWADZENIE).



3



Naciśnięć pokrętki dla zatwierdzenia wyboru.



4



Przy pomocy pokrętki wybrać funkcję JOURNEY LEG AND ROUTE (ETAPY I TRASA).

JOURNEY LEG AND ROUTE



5



Naciśnięć pokrętki dla zatwierdzenia wyboru.




6



Wybrać funkcję ADD A STAGE (DODAJ ETAP) (maksymalnie 9 etapów) i naciśnięć pokrętki dla zatwierdzenia.

ADD A STAGE

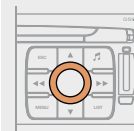

7



Wpisać nowy adres.


ENTER A ADDRESS



8




Po wpisaniu nowego adresu, wybrać OK i Naciśnięć pokrętki dla zatwierdzenia wyboru.

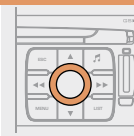

9



Wybrać OK i zatwierdzić kolejność etapów, naciskając pokrętki.

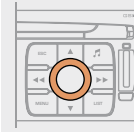

Etap musi zostać osiągnięty lub usunięty, aby system mógł kontynuować prowadzenie do kolejnego punktu docelowego. W innym przypadku, radiotelefon GPS RT4 powróci za każdym razem do poprzedniego etapu.