

# 05 AUDIO / WIDEO



Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, podziemia) może uniemożliwić odbiór, również w trybie RDS. Jest to normalne zjawisko w przypadku fal radiowych i nie jest przyczyną usterki radioodtwarzacza.

## RADIO WYBÓR STACJI RADIOWEJ

1




Naciskać przycisk SOURCE i wybrać RADIO.



2




Nacisnąć przycisk BAND aby wybrać zakres fal spośród FM1, FM2, FMast, AM.



3




Nacisnąć na krótko jeden z przycisków, aby przeprowadzić automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych.

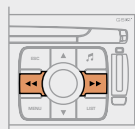


4



Nacisnąć jeden z przycisków, aby przeprowadzić ręczne wyszukiwanie stacji radiowych.

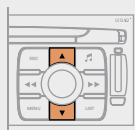

Nacisnąć przycisk LIST, aby wyświetlić listę dostępnych stacji (maksymalnie 60). Aby odświeżyć listę, nacisnąć na ponad dwie sekundy.

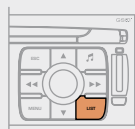

## RDS

1



Nacisnąć przycisk MENU.



2



Wybrać AUDIO FUNCTIONS (FUNKCJE AUDIO), a następnie nacisnąć OK.



3



Wybrać funkcję RADIO FAVOURITES (USTAWIENIA RADIA), a następnie nacisnąć OK.

**RADIO FAVOURITES**



4



Wybrać ACTIVATE ALTERNATIVE FREQUENCIES (RDS) (WŁĄCZ FUNKCJĘ RDS) a następnie nacisnąć OK. RDS pojawi się na ekranie.

**ACTIVATE ALTERNATIVE FREQUENCIES (RDS)**



RDS, jeżeli zostanie wyświetlony, umożliwia nieprzerwane słuchanie tej samej stacji dzięki śledzeniu częstotliwości. W pewnych warunkach, śledzenie stacji RDS jest niemożliwe na całym obszarze kraju, ponieważ stacje radiowe nie pokrywają 100% terytorium. Z tego względu, na niektórych odcinkach może następować zanik sygnału.

# 05 AUDIO / WIDEO



## CD MP3 INFORMACJE I PORADY



Format MP3, skrót od MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 jest to norma kompresji audio, która umożliwia umieszczenie wielu plików muzycznych na jednej płycie CD.



Aby móc odczytać płytę CDR lub wypalaną płytę CDRW, należy wybrać podczas nagrywania standardów ISO 9660 poziom 1,2 lub Joliet. Jeżeli płyta nagrana jest w innym formacie, może być odtwarzana niepoprawnie. Dla uzyskania optymalnej jakości muzycznej, zaleca się stosowanie takiego samego standardu nagrywania i najniższej prędkości zapisu (maksymalnie 4x). W przypadku płyty CD wielosecyjnej, zaleca się stosować standard Joliet.



Radioodtwarzacz odczytuje wyłącznie pliki audio z rozszerzeniem ".mp3" z częstotliwością próbkowania 22,05 KHz lub 44,1 KHz. Pozostałe pliki (.wma, .mp4, m3u...) nie będą odtwarzane.



Zaleca się ograniczenia nazw plików do 20 znaków, bez użycia znaków specjalnych (np.: " " ? ; ù) aby uniknąć problemów z odtwarzaniem lub wyświetlaniem.

## CD ODTWARZANIE PŁYTY CD LUB KOMPILACJI MP3



Wkładać wyłącznie okrągłe płyty kompaktowe. Niektóre systemy zapobiegające kopiowaniu, na oryginalnych lub kopiowanych płytach na domowej nagrywance, mogą powodować zakłócenia, niezwiązane z jakością oryginalnego odtwarzacza.




Włożyć płytę CD audio lub kompilację MP3 do odtwarzacza, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

1




Jeżeli płyta jest już w odtwarzaczu, naciskać na przycisk SOURCE i wybrać CD aby rozpocząć odtwarzanie.

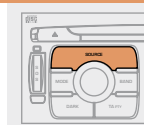

2



Nacisnąć na jeden z przycisków aby wybrać utwór na płycie CD. Nacisnąć na przycisk LIST, aby wyświetlić listę utworów na płycie CD lub plików MP3.

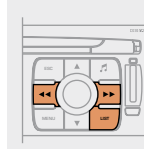

Odtwarzanie i wyświetlanie kompilacji MP3 mogą zależeć od programu nagrywającego i / lub od używanych ustawień. Zaleca się stosowanie standardu nagrywania ISO 9660.

## FUNKCJA JUKEBOX KOPIOWANIE CD NA TWARDY DYSK

1




Włożyć płytę CD lub kompilację MP3 i nacisnąć przycisk MENU.



2



Wybrać AUDIO FUNCTIONS (FUNKCJE AUDIO) i nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia.

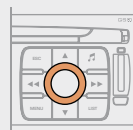

3



Wybrać COPY CD TO JUKEBOX (KOPIOWANIE CD NA TWARDY DYSK) i nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia.

COPY CD TO JUKEBOX



4



Wybrać COPY COMPLETE CD (KOPIOWANIE CAŁEJ PŁYTY), aby skopiować całą płytę CD i nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia.

COPY COMPLETE CD



5



Wybrać CREATE ALBUM (UTWÓRZ ALBUM) i nacisnąć pokrętko dla zatwierdzenia.

CREATE ALBUM



Zakładka AUTO CREATION (UTWORZENIE AUTOMATYCZNE) automatycznie kopiuje CD do albumu typu "album nr...".

6



Wybrać kolejne litery i wybrać OK dla zatwierdzenia.

OK



Płyta CD audio lub MP3 jest kopiowana na twardy dysk. Kopiowanie może trwać około 20 minut zależnie od długości CD. W trakcie kopiowania, nagrane już albumy na twardy dysk oraz płyty CD nie mogą być odtwarzane.



Jeżeli muzyka na płycie CD nie jest zapisana w formacie MP3, Jukebox automatycznie skompresuje CD do formatu MP3. Kompresja może potrwać około 20 minut, w zależności od długości CD. W trakcie kompresji, płyta CD oraz nagrane już albumy na twardy dysk nie mogą być odtwarzane.



Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SOURCE rozpoczyna kopiowanie płyty CD.

!

W przypadku kopiowania płyty CD MP3, Jukebox zapisuje jedynie ostatni poziom albumu. kopiowanie plików z Jukebox na płytę CD jest niemożliwe. Akcja STOP THE COPY (ZATRZYMANIE KOPIOWANIA) nie kasuje plików już nagranych na dysk twardy jukebox.

## FUNKCJA JUKEBOX ZMIANA NAZWY ALBUMU

1




Nacisnąć na przycisk MENU.



2



Wybrać AUDIO FUNCTIONS (FUNKCJE AUDIO) i nacisnąć na pokrętko dla zatwierdzenia.

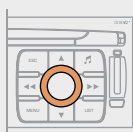

3



Wybrać funkcję JUKEBOX i nacisnąć na pokrętko dla zatwierdzenia.

JUKEBOX



4



Wybrać funkcję JUKEBOX MANAGEMENT (ZARZĄDZANIE JUKEBOX) i nacisnąć na pokrętko dla zatwierdzenia.


JUKEBOX MANAGEMENT



5



Wybrać album do zmiany nazwy i nacisnąć na pokrętko dla zatwierdzenia.

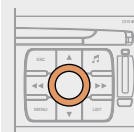

6



Wybrać zakładkę RENAME (ZMIANA NAZWY) i nacisnąć na pokrętko dla zatwierdzenia.

RENAME



7



Przy pomocy pokrętki wybrać kolejne litery tytułu albumu i zatwierdzić każdą literę naciskając na pokrętko.



Za pomocą klawiatury alfanumerycznej, wpisać kolejne litery tytułu albumu.


## FUNKCJA JUKEBOX SŁUCHANIE JUKEBOX

8




Wybrać OK i nacisnąć na pokrętko dla zatwierdzenia.

OK

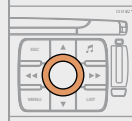


1



Naciskać kolejno na przycisk SOURCE i wybrać funkcję JUKEBOX.

JUKEBOX

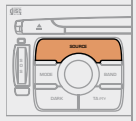

Aby zmienić nazwy plikom w albumie, należy postępować w taki sam sposób, wybierając utwory do zmiany nazwy. Przycisk ESC powoduje wyjście z listy utworów.

2




Nacisnąć na przycisk LIST.



Wybrać funkcję DELETE (KASOWANIE), aby usunąć album lub utwór z Jukebox.


DELETE

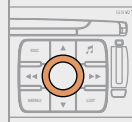

3



Przy pomocy pokrętki wybrać pliki.

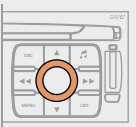

Nacisnąć na przycisk ESC aby powrócić do pierwszego poziomu plików.

## UŻYWANIE WEJŚCIA DODATKOWEGO (AUX) BRAK KABLA AUDIO JACK / RCA




Nacisnąć przycisk MENU, następnie wybrać funkcję CONFIGURATION (KONFIGURACJA), następnie SOUND (DŹWIĘK), a następnie ACTIVATE AUX INPUT (WŁĄCZYĆ WEJŚCIE AUX), aby włączyć wejście dodatkowe radiotelefonu GPS RT4.

1


Podłączyć przenośny odtwarzacz (odtwarzacz MP3...) do gniazd audio (biały i czerwony, typu RCA) umieszczony w schowku przednim za pomocą kabla audio JACK/RCA.



2



Naciskać kilkakrotnie przycisk SOURCE i wybrać AUX.

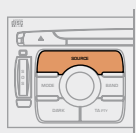


Wyświetlanie i sterowanie odbywa się poprzez wyposażenie przenośne.




Nie ma możliwości kopiowania plików poprzez dodatkowe złącze.

## ZMIENIARKA CD ODTWARZANIE PŁYT CD (NIE ODTWARZA MP3)

1



Włożyć jedną lub kilka płyt CD do zmieniarkei.  
Naciskać przycisk SOURCE i wybrać CD CHANGER.

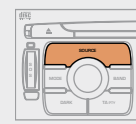

2




Nacisnąć jeden z przycisków klawiatury numerycznej, aby wybrać odpowiednią płytę CD.



3



Nacisnąć jeden z przycisków, aby wybrać utwór na płycie CD.

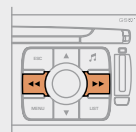

Nie ma możliwości skopiowania plików na twardy dysk ze zmieniarkei CD.