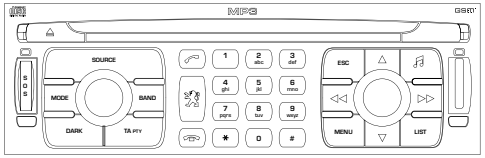

RT4

RADIOODTWARZACZ MULTIMEDIALNY / TELEFON
FUNKCJA JUKEBOX (10 GB) / GPS (EUROPA)

Na stronie internetowej SERVICE BOX znajdują się dodatkowe informacje i animacje poglądowe dotyczące radioodtwarzacza RT4. Strona znajduje się pod adresem: http://public.servicebox.peugeot.com
Rejestracja na stronie umożliwia dostęp do bezpłatnego przeglądania dokumentacji pokładowej.

Radiotelefon GPS RT4 został zakodowany w taki sposób, by działał wyłącznie w Państwa samochodzie. W przypadku montażu w innym samochodzie, należy skontaktować się z ASO PEUGEOT w celu konfiguracji systemu.

Ze względów bezpieczeństwa, kierowca powinien bezwzględnie wykonywać czynności wymagające większej uwagi na postoju.
Po wyłączeniu silnika, aby nie spowodować rozładowania akumulatora, radiotelefon GPS RT4 może wyłączyć się po kilku minutach.

SPIS TREŚCI

- 01 Wprowadzenie str. 156
- 02 Menu główne str. 157
- 03 GPS str. 158
- 04 Informacje drogowe str. 166
- 05 Audio str. 168
- 06 Telefon str. 174
- 07 Skróty przycisków str. 177
- 08 Konfiguracja str. 179
- 09 Rozkład funkcji ekranu str. 180
- Najczęściej zadawane pytania str. 195

01 WPROWADZENIE

1. Wysunięcie CD.
2. Wybór źródła dźwięku: radio, Jukebox, CD, zmieniarka CD i dodatkowy (AUX, jeżeli włączone w menu Konfiguracja). Wciśnięcie i przytrzymanie: kopiowanie CD na twardy dysk.
3. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku SOS: połączenie alarmowe.
4. Wybór wyświetlenia na ekranie spośród: TRIP, TEL, NAV i AUDIO.
5. Zmiana wyświetlenia na ekranie. Wciśnięcie i przytrzymanie: ponowne uruchomienie radiotelefonu GPS RT4.
6. Włączenie/Wyłączenie oraz Regulacja natężenia dźwięku.
7. Wybór zakresu fal FM1, FM2, FMast, AM.
8. Włączenie / wyłączenie funkcji TA (Informacje drogowe). Wciśnięcie i przytrzymanie: dostęp do trybu PTY (TYpy Programów radiowych).
9. Dostęp do menu usług "PEUGEOT".
10. Anulowanie bieżącej operacji. Wciśnięcie i przytrzymanie: powrót do bieżącej aplikacji.
11. Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości w dół/górę skali. Wybór poprzedniego/następnego utworu CD, MP3 lub Jukebox.
12. Wyświetlenie menu głównego.
13. Klawiatura wprowadzania nazw poprzez sukcesywne naciskanie przycisków.
14. Wybór poprzedniej/następnej płyty CD. Wybór poprzedniego/następnego katalogu MP3/Jukebox.
15. Regulacja opcji audio: balans przód/tył, lewa/prawa strona, loudness, barwa dźwięku.
16. Wybór i zatwierdzenie.
17. Miejsce na kartę SIM.
18. Wyświetlanie listy lokalnych stacji radiowych, utworów na płycie CD lub katalogów MP3/Jukebox. Wciśnięcie i przytrzymanie: aktualizacja listy lokalnych stacji radiowych.